



## DIMinBOX DX1 / DX2 / DX4

Regulador de iluminación universal de uno, dos o cuatro canales

ZDIDBDX1  
ZDI-DBDX2  
ZDIDBDX4

Versión del programa de aplicación de DIMinBOX DX1: [1.0]  
Versión del programa de aplicación de DIMinBOX DX2: [1.2]  
Versión del programa de aplicación de DIMinBOX DX4: [1.0]  
Edición del manual: [1.2]\_c

# CONTENIDO

Contenido.....	2
Actualizaciones del documento.....	4
1 Introducción.....	5
1.1 DIMinBOX DX1, DIMinBOX DX2 y DIMinBOX DX4.....	5
1.2 Tipos de carga.....	7
1.2.1 Combinación de los tipos de carga.....	7
1.3 Instalación.....	9
2 Configuración.....	11
2.1 General.....	11
2.2 Canal Cx / Canal Cx + Cy / Canal C1 + C2 + C3 + C4.....	16
2.2.1 Regulación.....	16
2.2.2 Patrón de regulación.....	21
2.2.3 Configuración.....	22
2.2.4 Objetos de estado.....	23
2.2.5 On/Off parametrizable.....	24
2.2.6 Temporización simple.....	26
2.2.7 Intermitencia.....	28
2.2.8 Escenas/Secuencias.....	29
2.2.9 Bloqueo del canal.....	33
2.2.10 Alarmas.....	34
2.2.11 Apagado automático.....	36
2.2.12 Configuración inicial.....	38
2.3 Notificación de errores.....	39
2.5.1 Notificaciones en el bus.....	39
2.5.2 Notificaciones en los ledes.....	39
2.5.3 Comportamiento ante errores.....	42
2.4 Entradas (solo en DIMinBOX DX2).....	46
2.4.1 Entrada binaria.....	46
2.4.2 Sonda de temperatura.....	46
2.4.3 Detector de movimiento.....	46
2.5 Funciones lógicas.....	48

---

2.6	Control manual .....	49
2.7.1	Modo Test On .....	50
2.7.2	Modo Test Off .....	50
ANEXO I: Objetos de comunicación de DIMinBOX DX1 .....		51
ANEXO II: Objetos de comunicación de DIMinBOX DX2 .....		53
ANEXO III: Objetos de comunicación de DIMinBOX DX4 .....		60

## ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Modificaciones	Página(s)
[1.2]_c	Correcciones menores.	-
[1.2]_b	Nuevo dispositivo: <b>DIMinBOX DX1</b> .	-
[1.2]_a	<b>Cambios en el programa de aplicación de DIMinBOX DX2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimización de los módulos: entradas binarias, sonda de temperatura, detector de movimiento y <i>Heartbeat</i>.</li> </ul>	-
[1.1]_b	Nuevo dispositivo: <b>DIMinBOX DX4</b> . <b>Cambios en el programa de aplicación de DIMinBOX DX2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio de objetos de “Velocidad de regulación” por “Tiempo de regulación suave”.</li> </ul>	-
[1.1]_a	<b>Cambios en el programa de aplicación de DIMinBOX DX2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nueva funcionalidad de <i>Heartbeat</i>.</li> <li>• Nuevo parámetro “Control avanzado de la alimentación”.</li> <li>• Pequeñas modificaciones de DPTs.</li> </ul>	-

# 1 INTRODUCCIÓN

---

## 1.1 DIMINBOX DX1, DIMINBOX DX2 Y DIMINBOX DX4

---

Los **DIMinBOX DX1**, **DIMinBOX DX2** y el **DIMinBOX DX4** de Zennio son tres reguladores KNX universales y multifunción para **uno, dos o cuatro canales** de iluminación respectivamente. Su diversidad de funciones los convierte en unos dispositivos versátiles y robustos.

- Compatibilidad con cargas **resistivas (R)**, **capacitivas (C)**, **inductivas (L)**, **led\*** y de bajo consumo **CFL\***.

(\*) Compatibilidad sólo con lámparas led / CFL regulables.

- **Regulación de alto rendimiento:** el dispositivo se alimenta a través del bus KNX, evitando restricciones y otros efectos sobre la alimentación de las cargas.
- **Detección automática de frecuencia.**
- **Posibilidad de detección** automática del tipo de carga en lámparas convencionales R / C / L.
- Compatibilidad con **sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)**.
- **Patrones** de regulación configurables para cargas led y CFL.
- **Tiempos de regulación** configurables.
- Control **individual** o **conjunto** de los dos canales de salida.
- **Funciones adicionales:** acciones temporizadas, escenas, controles de encendido/apagado configurables, apagado automático, secuencias, modo económico, bloqueo del canal...
- **Control y supervisión manual** de las cargas mediante los pulsadores incorporados en el propio regulador.
- Módulo de 10 **funciones lógicas** multioperación configurables.

- **Gestión de errores** automática (cortocircuito, sobretensión, frecuencia de red anómala, sobrecalentamiento, ausencia de tensión y error en la selección de tipo de carga).
- **Indicadores** led para señalar situaciones de error.
- **Dos entradas multifunción** (solo en DMinBOX DX2):
  - Sensor de temperatura,
  - Entradas binarias (pulsadores, interruptores/sensores),
  - Sensor de movimiento.
- **Salvado de datos** y apagado de cargas si ocurre un fallo de bus.
- **Heartbeat** o envío periódico de confirmación de funcionamiento.

En adelante en este documento cuando se nombra DMinBOX DX se referirá a cualquiera de los tres modelos (DX1, DX2 o DX4).

## 1.2 TIPOS DE CARGA

El DIMinBOX DX soporta los siguientes tipos de cargas:

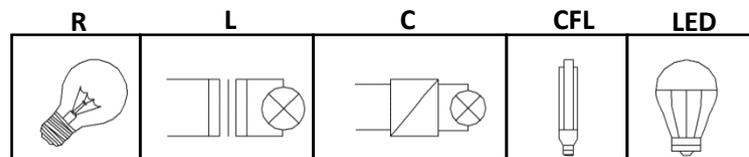


Figura 1 Tipos de carga.

- Lámparas convencionales:
  - Resistivas (R),
  - Inductivas (L),
  - Capacitivas (C),
- Lámparas regulables **fluorescentes de bajo consumo** (*Compact Fluorescent Lamps* o **CFL**)
- Lámparas regulables de tipo **led** (*Light Emitting Diode*).

### 1.2.1 COMBINACIÓN DE LOS TIPOS DE CARGA

En algunos casos es posible combinar diferentes tipos de carga en un mismo canal (es decir, es posible controlar cargas de distintos tipos de forma conjunta) siempre que se cumplan ciertas restricciones:

- Cargas inductivas (L) y resistivas (R): se **pueden** combinar siempre que la parte resistiva de la carga no supere el 50%.
- Cargas capacitivas (C) y resistivas (R): se **pueden** combinar siempre que la parte resistiva de la carga no supere el 50%.
- **No se puede** combinar cargas capacitivas (C) e inductivas (L).
- **No se puede** combinar cargas CFL y led.
- **No se puede** combinar cargas CFL y convencionales (R / C / L).
- **No se puede** combinar cargas led y convencionales (R / C / L).

- Se aconseja **no combinar** cargas CFL (o led) de distintos fabricantes o modelos en un mismo canal, ya que el comportamiento puede diferir dependiendo del modelo utilizado o del fabricante.


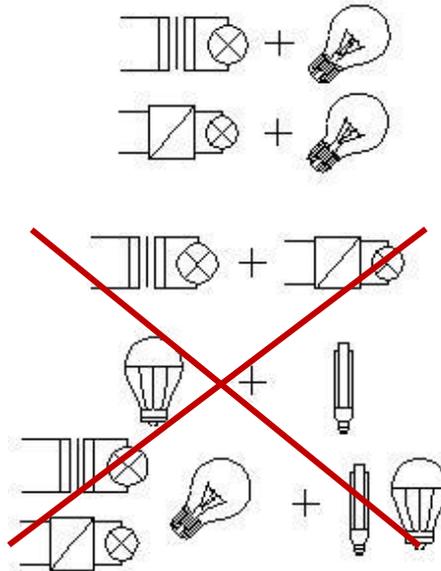


Figura 2 Combinación de tipos de carga.

Para obtener información más detallada, consúltese la **hoja técnica** incluida en el embalaje original y también disponible en [www.zennio.com](http://www.zennio.com).


## 1.3 INSTALACIÓN

El DIMinBOX DX se conecta al bus KNX a través de los terminales de conexión incorporados. Una vez el dispositivo recibe tensión del bus KNX, se podrá descargar tanto la dirección física como el programa de aplicación asociado.

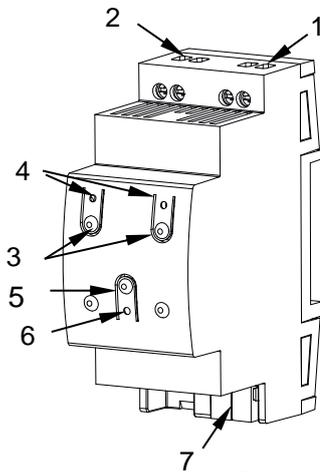

1. Líneas de fase y neutro (alimentación externa).
2. Canales de salida
3. Pulsador para el control manual.
4. Led indicador de la salida.
5. Pulsador de Prog./Test.
6. Led de Prog./Test.
7. Conexión KNX.

Figura 3 DIMinBOX DX1 – Diagrama de elementos

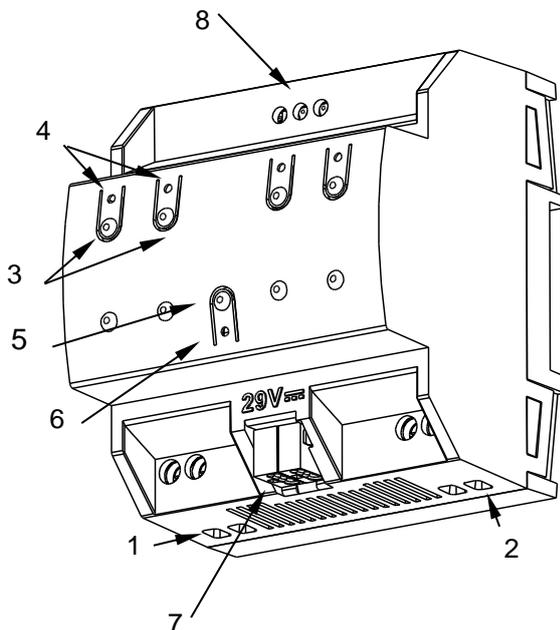

1. Líneas de fase y neutro (alimentación externa).
2. Canales de salida.
3. Pulsador para control manual.
4. Led indicador de salida.
5. Pulsador Prog / Test.
6. Led de Prog / Test.
7. Conexión KNX.
8. Entradas analógico-digitales Canales de salida.

Figura 4 DIMinBOX DX2 – Diagrama de elementos.

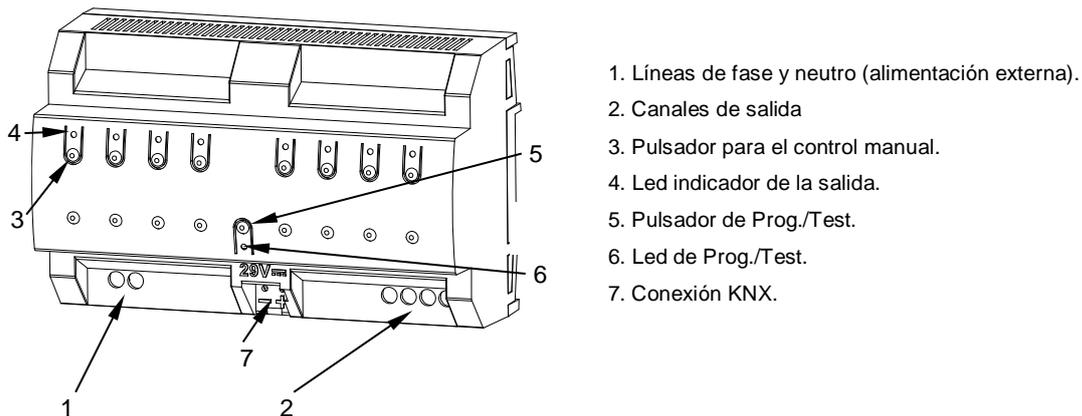


Figura 5 DIMinBOX DX4 – Diagrama de elementos.

Los principales elementos del dispositivo son:

- **Pulsador de Prog./Test (5):** una pulsación corta sobre este botón activa el modo programación, con lo que el led asociado (6) se ilumina en rojo.

**Nota:** si este botón se mantiene pulsado al aplicar tensión de bus, el dispositivo entra en **modo seguro**. El led parpadeará en rojo cada 0,5 s.

- **Canales de salida (2):** zócalos para conectar los cables de las cargas.
- **Entradas de fase y neutro (1):** zócalos para la conexión de los cables de voltaje (fase y neutro).
- **Entradas analógico-digitales (8)** (solo en DIMinBOX DX2): puertos para la conexión de interruptores, pulsadores, sensores de movimiento, sondas de temperatura, etc.

Para información detallada sobre las características técnicas del dispositivo, así como información de seguridad y sobre su instalación, consultar la **hoja técnica** incluida en el embalaje original, disponible también en [www.zennio.com](http://www.zennio.com).

## 2 CONFIGURACIÓN

---

### 2.1 GENERAL

---

La configuración general del DIMinBOX DX requiere definir algunos parámetros generales, comunes a todos los canales de salida:

- Si el control de los canales se hará de forma **independiente** o **conjunta** (sólo para DIMinBOX DX2 / DX4).
- La duración de la regulación para las dos funciones de **regulación suave**, que permiten incrementar o disminuir el nivel de iluminación de las cargas progresivamente (en contraste con la regulación **inmediata**). Esta duración se define como el tiempo para una regulación completa, desde un nivel de 0% (sin iluminación) hasta un nivel de 100% (iluminación completa).

**Nota:** *hay varias maneras de regular el nivel de iluminación. Más adelante será necesario establecer cuáles de ellas serán inmediatas y cuáles suaves.*

- El tipo de **control manual**, en caso de ser necesario controlar los canales a través de los pulsadores del dispositivo (para pruebas u otros fines).
- El envío o no de **notificaciones de error** al bus.
- La habilitación o inhabilitación del módulo de **entradas** (solo para DIMinBOX DX2).
- La habilitación o inhabilitación del módulo de **funciones lógicas**.
- **Heartbeat** o envío de confirmación periódica de funcionamiento.
- **Control avanzado de la alimentación** para redes con determinadas particularidades.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Tras importar la correspondiente base de datos en ETS y añadir el dispositivo al proyecto correspondiente, el proceso de configuración se inicia accediendo a la pestaña de parámetros del dispositivo.

**Nota:** una vez el dispositivo esté en funcionamiento, se recomienda apagar las cargas antes de cada nueva descarga de parámetros que se efectúe desde ETS.

El árbol de pestañas a la izquierda muestra en primer lugar la pestaña “**General**”, que contiene los siguientes parámetros.

GENERAL	
Configuración de los canales	
C1 y C2 (canales independientes)	
Tiempos de regulación suave [0% a 100%]	
Tiempo de regulación suave 1	5
	s
Tiempo de regulación suave 2	10
	s
Objetos de tiempo de regulación suave	<input type="checkbox"/>
Control manual	
Modo Test On + Modo Test Off	
Bloqueo del control manual	<input type="checkbox"/>
Notificación de errores	
Entradas	<input type="checkbox"/>
Funciones lógicas	<input type="checkbox"/>
Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento)	<input type="checkbox"/>
Habilitar un control avanzado de la alimentación	
	<input type="checkbox"/>

Figura 6 General - Configuración.

- **Configuración de los canales** (sólo para DIMinBOX DX2 / DX4): indica qué canales serán funcionales, y si su comportamiento será independiente o conjunto. Hay varias opciones:
  - Canales independientes: todos los canales serán funcionales, y además podrán controlarse de manera independiente. La parametrización de esta opción depende de cada dispositivo:

- DIMinBOX DX2: [[C1 y C2 \(canales independientes\)](#) / [C1 \(canal independiente\)](#) / [C2 \(canal independiente\)](#)]<sup>1</sup>, para habilitar ambos canales, solo el C1 o solo el C2, respectivamente.
- DIMinBOX DX4: [[Canales independientes: C1, C2, C3, C4](#)]. Al seleccionar esta opción aparecen cuatro casillas para habilitar cada canal individualmente:

Configuración de los canales	Canales independientes: C1, C2, C3, C4
Canal independiente C1	<input type="checkbox"/>
Canal independiente C2	<input type="checkbox"/>
Canal independiente C3	<input type="checkbox"/>
Canal independiente C4	<input type="checkbox"/>

Figura 7 Configuración de canales independientes en DIMinBOX DX4.

- Canal común: todos los canales serán funcionales, pero se controlarán de forma conjunta.
  - DIMinBOX DX2: [[C1 + C2 \(canal común\)](#)].
  - DIMinBOX DX4: [[Canal común: C1 + C2 + C3 + C4](#)].
- Canales por bloques (sólo en DIMinBOX DX4): permite configurar los canales en bloques de dos. Las opciones son:
  - [[Deshabilitado](#)]: los dos canales del bloque están deshabilitados.
  - [[Canales independientes: Cx, Cy](#)]: aparecerán dos casillas para habilitar/inhabilitar de manera individual cada canal del bloque.
  - [[Canal común: Cx+Cy](#)]: ambos canales del bloque actúan como uno único.

<sup>1</sup> Los valores por defecto de cada parámetro se mostrarán resaltados en azul en este documento, de la siguiente manera: [[por defecto/resto de opciones](#)].


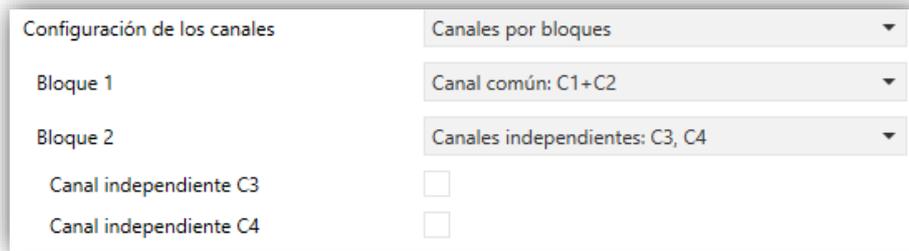


Figura 8 Configuración de canales por bloques en DIMinBOX DX4.

Dependiendo de la opción elegida y los canales habilitados se añaden distintas pestañas al menú de la izquierda.

- **Tiempos de regulación suave**  $[5...50][ds]$  /  $[1...120][s]$  /  $[1...5][min]$ . Cuanto mayor sea el tiempo, más suave será la regulación.
- **Objetos de tiempo de regulación suave**: habilita o inhabilita los objetos de dos bytes “**Tiempo de regulación suave 1**” y “**Tiempo de regulación suave 2**”, que permiten redefinir en tiempo de ejecución los tiempos de regulación inicialmente configurados en los parámetros.
- **Control manual** [*Deshabilitado* / *Modo Test On + Modo Test Off* / *Solo con modo Test Off* / *Solo con modo Test On*]. Consultar la sección 2.6 para más detalles.
- **Notificación de errores**: habilita o inhabilita la pestaña “Notificación de errores” (dentro de “General”), que contiene los parámetros específicos para el caso de que se requiera que el DIMinBOX DX notifique los eventos de error al bus KNX. Consultar la sección Notificación de errores para más detalles.
- **Entradas** (sólo en DIMinBOX DX2): habilita o inhabilita la pestaña “Entradas”, que contiene los parámetros específicos para el caso de que se conecten accesorios externos al DIMinBOX DX2. Consultar la sección 2.4 para más detalles.
- **Funciones lógicas**: habilita o inhabilita la pestaña de “Funciones lógicas”, que contiene los parámetros específicos para el caso de que sea necesario el módulo de funciones lógicas. Consultar la sección 2.5 para más detalles.
- **Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento)**: este parámetro permite al integrador añadir un objeto de 1 bit (“**[Heartbeat] Objeto para enviar**”).

‘1’) que se enviará periódicamente con el valor ‘1’ con el fin de notificar que el dispositivo está en funcionamiento (*sigue vivo*).

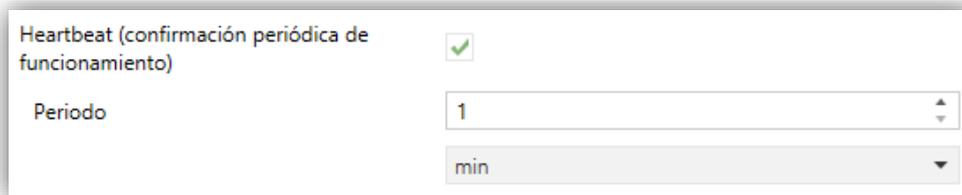

Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento)	<input checked="" type="checkbox"/>
Periodo	1
	min

Figura 9. Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento)

**Nota:** *el primer envío tras descarga o fallo de bus se produce con un retardo de hasta 255 segundos, a fin de no saturar el bus. Los siguientes ya siguen el periodo parametrizado.*

- **Habilitar un control avanzado de la alimentación:** habilita o inhabilita un filtro software que palía el efecto producido por perturbaciones en la red (por ejemplo, superposición de señales de mayor frecuencia para indicar el cambio de tarificación) cuando la carga está al 100%. Por defecto se encuentra deshabilitado para evitar efectos indeseados en las redes que no estén sujetas a estas particularidades.

## 2.2 CANAL Cx / CANAL Cx + Cy / CANAL C1 + C2 + C3 + C4

---

Independientemente de la configuración de los canales elegida (canales independientes, canal común o por bloques; ver sección 2.1), las opciones de configuración para cada canal o conjunto de canales son las mismas y se detallan en las siguientes secciones.

### 2.2.1 REGULACIÓN

---

Con respecto a la regulación de la iluminación, se proporcionan las siguientes opciones para cada canal:

- El **tipo de carga**, que puede ser RCL (cargas convencionales), CFL o led. Se aplican diferentes patrones de regulación en cada caso. Consultar la sección 1.2 para más detalles.
  - En el caso de una carga **convencional**, el integrador tendrá la opción de seleccionar **manualmente** el tipo (R, C o L) o permitir que el propio DIMinBOX DX la detecte **automáticamente**.

**Nota:** *en caso de seleccionarse un tipo de carga convencional (R, C o L) de forma manual e instalarse un tipo erróneo, el DIMinBOX DX notificará a la instalación KNX al respecto. Ver la sección Notificación de errores.*

- En el caso de una carga **CFL** o **led**, el integrador tendrá la opción de seleccionar el patrón de regulación (de entre tres opciones) que mejor se adapte a la carga. Además, será necesario seleccionar el modo de regulación, es decir, si regular la carga en el corte trasero de la curva o en el corte delantero. Es recomendable realizar pruebas con estas opciones para obtener los mejores resultados con cada lámpara específica.

**Nota:** *si el dispositivo detecta algún problema al intentar regular la carga, considerará que el modo de regulación seleccionado no es correcto para la carga actual, y notificará al bus KNX al respecto. Ver la sección Notificación de errores.*

- El **tipo de respuesta** (inmediata o suave, con hasta dos velocidades suaves configurables por el integrador) de los diferentes controles de iluminación: regulación precisa (es decir, órdenes para establecer niveles específicos de

iluminación, expresados en términos de porcentaje), regulación relativa (es decir, órdenes para aumentar o reducir en un cierto porcentaje el nivel actual de iluminación) y On/Off.

- El **método de encendido de la carga**, siendo posible configurar que la carga siempre recupere el nivel de iluminación anterior al apagado (esto se conoce como "Función de memoria") cuando llega una nueva orden de encendido, o bien que adquiera el nivel máximo. En caso de seleccionar "Anterior", el integrador podrá decidir si quiere que una nueva orden sobrescriba el valor guardado y se vaya al máximo o se ignore, siendo necesario una orden relativa o precisa o un On/Off secundario para alcanzar el 100%.
- Configurar o no el **modo económico** (solo para cargas RCL), que consiste en una reducción proporcional del nivel de luminosidad (y por tanto del consumo de energía) mediante la aplicación de un cierto coeficiente (20% a 100%) sin alterar los niveles de iluminación que se envían y se reciben por el bus KNX (0% a 100%). Este coeficiente se tiene en cuenta para el cálculo de los tiempos reales de regulación, de modo incluso aunque se reduzca el nivel de luminosidad en un cierto porcentaje, el tiempo para regular entre el mínimo y el máximo seguirá siendo el tiempo parametrizado.
- El **nivel mínimo de iluminación** permitido (0% a 50%), ya que ciertas cargas pueden mostrar parpadeos o comportarse inadecuadamente en niveles particularmente bajos. Cuando el DIMinBOX DX recibe una solicitud para regular la carga a un valor superior al 0% pero inferior al mínimo, el nivel aplicado será el que se haya parametrizado como mínimo.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

GENERAL	Tipo de carga	RCL
Canal C1	Modo de selección de carga	<input checked="" type="radio"/> Automático <input type="radio"/> Selección manual
REGULACIÓN	Modificar el patrón de regulación	<input type="checkbox"/>
CONFIGURACIÓN	Velocidad de regulación	
	Regulación absoluta	Suave 1
	Regulación relativa	Suave 1
	On/Off	Inmediato
	Función memoria: valor de encendido	<input checked="" type="radio"/> Máximo <input type="radio"/> Anterior
	Habilitar modo económico	<input type="checkbox"/>
	Habilitar mínimo	<input type="checkbox"/>

Figura 10 Canal Cx.

La pantalla “**Regulación**” de cada canal contiene los siguientes parámetros:

- **Tipo de carga** [[RCL](#) (lámparas convencionales) / [CFL](#) / [LED](#)]: establece el tipo de carga que se conectará al canal de salida.

En caso de seleccionar “[RCL](#)”, aparecen los siguientes parámetros:

- **Modo de selección de carga** [[Automático](#) / [Selección manual](#)]. En caso de elegir “[Selección manual](#)”:
- **Tipo** [[Resistiva \(R\)](#) / [Capacitiva \(C/C+R\)](#) / [Inductiva \(L/L+R\)](#)].

Por el contrario, en caso de seleccionar “[CFL](#)” o “[LED](#)”, aparecen los dos siguientes parámetros:

- **Patrón de regulación** [[Lineal](#) / [Curva 1](#) / [Curva 2](#)]. La Figura 11 muestra las distintas curvas de regulación según el tipo de carga.
- **Modo de regulación** [[Corte trasero \(capacitivo\)](#) / [Corte delantero \(inductivo\)](#)].

**Importante:** estas opciones se deben configurar con precaución a fin de obtener los mejores resultados. Consultar la sección 1.2 para más detalles.

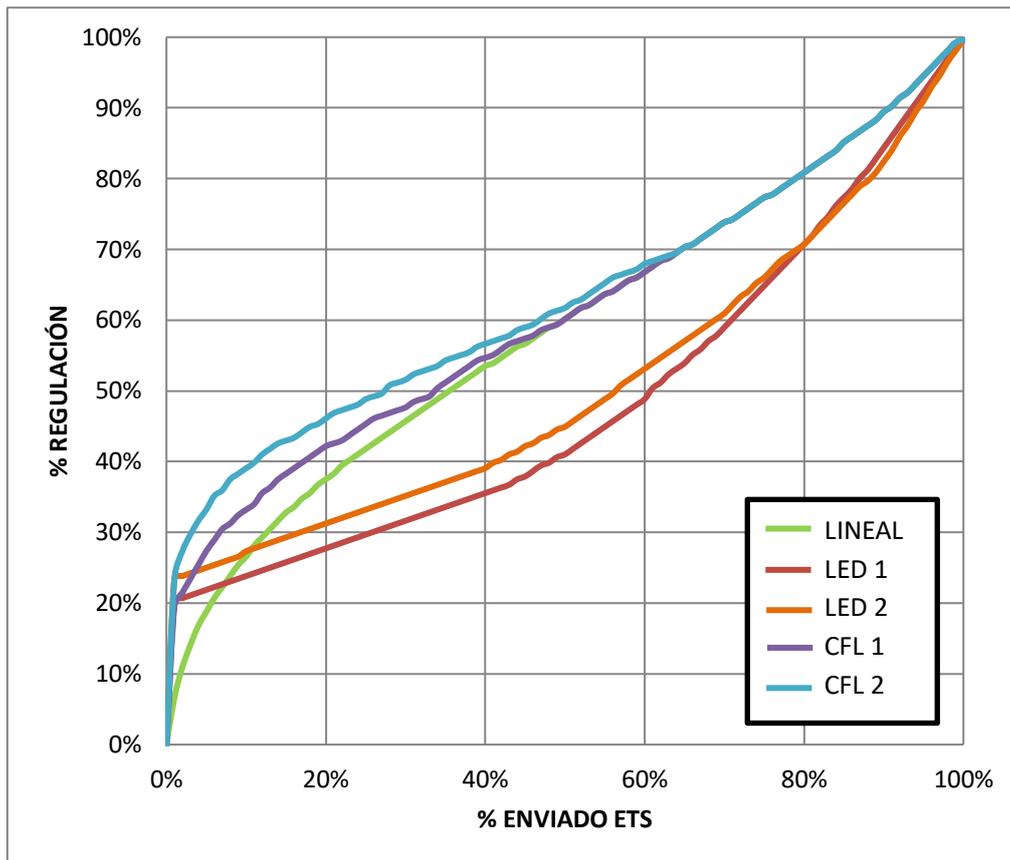


Figura 11 Curvas de regulación para cargas led y CFL.

Independientemente del tipo de carga, se mostrarán los siguientes parámetros:

- **Modificar el patrón de regulación:** ver la sección 2.2.2.
- **Velocidad de regulación:** establece el tipo de respuesta (inmediata o progresiva, ver sección 2.1) para las distintas órdenes de control.
  - **Regulación absoluta** [*Inmediato* / *Suave 1* / *Suave 2*].
  - **Regulación relativa** [*Inmediato* / *Suave 1* / *Suave 2*].
  - **On/Off** [*Inmediato* / *Suave 1* / *Suave 2*].
- **Función memoria:** define la respuesta deseada para las órdenes de encendido: [*Máximo* (máximo nivel de iluminación) / *Anterior* (nivel de iluminación anterior; es decir, un encendido “con memoria”)].
- **Modo económico** [*Sí* / *No*]: habilita (“*Sí*”) o inhabilita (“*No*”) una reducción interna del nivel de iluminación (y del consumo de energía) mediante un cierto coeficiente.

- **Máximo nivel de regulación** [20...80...100][%]. Cuanto menor sea el valor de regulación máximo, mayor será la reducción en el consumo.
- **Habilitar mínimo** [Sí / No]. En caso de seleccionar “Sí”:
  - **Mínimo nivel de iluminación** [0...10...50][%].

Por otro lado, estarán disponibles los siguientes objetos de comunicación:

- “[Cx] On/Off”: objeto de un bit para la recepción de órdenes de conmutación desde el bus. Un “1” encenderá la carga, mientras que un “0” la apagará. La regulación será de tipo “Inmediato”, “Suave 1” y “Suave 2” según la parametrización, como se explicó anteriormente.
- “[Cx] Regulación absoluta”: objeto de 1 byte para la recepción del nivel de iluminación deseado (en términos de porcentaje) desde el bus. De nuevo, La regulación será de tipo “Inmediato”, “Suave 1” y “Suave 2” según la parametrización, como se explicó anteriormente.
- “[Cx] Regulación relativa”: objeto de cuatro bits para la recepción de órdenes de regulación desde el bus. El valor del objeto se interpretará como el paso deseado (incrementando o disminuyendo la iluminación), de acuerdo con el estándar KNX. Los valores “0” y “8” interrumpen la regulación actual.

Valor	Respuesta
0x0 (0)	Interrumpir regulación.
0x1 (1)	Disminuir el nivel de iluminación un 100%
0x2 (2)	Disminuir el nivel de iluminación un 50%
0x3 (3)	Disminuir el nivel de iluminación un 25%
0x4 (4)	Disminuir el nivel de iluminación un 12%
0x5 (5)	Disminuir el nivel de iluminación un 6%
0x6 (6)	Disminuir el nivel de iluminación un 3%
0x7 (7)	Disminuir el nivel de iluminación un 1%
0x8 (8)	Interrumpir regulación.
0x9 (9)	Incrementar el nivel de iluminación un 100%
0xA (10)	Incrementar el nivel de iluminación un 50%
0xB (11)	Incrementar el nivel de iluminación un 25%
0xC (12)	Incrementar el nivel de iluminación un 12%
0xD (13)	Incrementar el nivel de iluminación un 6%
0xE (14)	Incrementar el nivel de iluminación un 3%
0xF (15)	Incrementar el nivel de iluminación un 1%

Tabla 1 Respuestas a las órdenes de regulación de cuatro bits.

La regulación será de tipo “Inmediato”, “Suave 1” y “Suave 2” según la parametrización, como se explicó anteriormente.

- **“Tiempo de regulación suave 1”** (suponiendo habilitado el parámetro **Objetos de tiempo de regulación suave**; ver sección 2.1): objeto de 1 byte que permite modificar vía bus el valor en segundos del tiempo de regulación “Suave 1”. Esta modificación afectará a todas las acciones donde se haya parametrizado dicho tiempo. El rango de tiempos que tienen los objetos para modificar los tiempos de regulación (0 - 65535s) es mayor que la duración máxima de estos tiempos (0.5 - 300s). Por lo que si se escribe un valor superior a la duración máxima (300 segundos), esta escritura será ignorada. Si se escribe un 0 se adoptará la velocidad “Instantánea” (0.5s).
- **“Tiempo de regulación suave 2”**: análogo al objeto anterior, pero para “Suave 2”.

## 2.2.2 PATRÓN DE REGULACIÓN

Pese a que el DIMinBOX DX proporciona diferentes patrones de regulación para ajustarse a la mayoría de las luminarias, es posible establecer para cada canal una curva de regulación personalizada y por tanto una respuesta específica. Esta curva se define en forma de parejas **{valor de control, valor de regulación}**, con las que se establece la respuesta requerida de la luminaria para valores de control concretos.

La respuesta para los valores de control intermedios se calcula mediante interpolación.

### PARAMETRIZACIÓN ETS

GENERAL	Número de parejas de valores	2
- Canal C1	Control mínimo	1 %
- REGULACIÓN	Regulación mínima	1 %
<b>Patrón de regulación</b>	Control máximo	100 %
CONFIGURACIÓN	Regulación máxima	100 %

Figura 12 Curva característica.

La pantalla **Patrón de regulación**, una vez habilitada desde la pestaña Regulación (ver sección 2.2.1), proporciona los siguientes parámetros:

- **Número de parejas de valores** [2 / 3 / 4]: determina cuántas parejas de valores definirán la curva.
- **Control mínimo**: establece el valor de control de la primera pareja. Este valor es necesariamente 1%.
- **Regulación mínima** [1...99][%]: establece el valor de regulación de la primera pareja, es decir, el nivel de regulación a aplicar a la luminaria cuando se reciba un valor de control que coincida con el valor de control de la primera pareja.
- **Control 1** [2...50...99][%] (solo para curvas de tres o cuatro puntos): establece el valor de control de la segunda pareja.
- **Regulación 1** [2...50...99][%] (solo para curvas de tres o cuatro puntos): establece el valor de regulación de la segunda pareja.
- **Control 2** [2...75...99][%] (solo para curvas de cuatro puntos): establece el valor de control de la tercera pareja.
- **Regulación 2** [2...75...99][%] (solo para curvas cuatro puntos): establece el valor de regulación de la tercera pareja.
- **Control máximo**: establece el valor de control de la última pareja. Este valor es necesariamente 100%.
- **Regulación máxima** [2...100][%]: establece el valor de regulación de la última pareja.

### 2.2.3 CONFIGURACIÓN

---

Además de las opciones referentes a la regulación de luz, el DIMinBOX DX ofrece algunas funciones adicionales, que están inhabilitadas por defecto.

Las siguientes subsecciones describen cada una de ellas: **objetos de estado, On/Off parametrizables, temporización simple, intermitencias, escenas y secuencias, alarma, bloqueo del canal, apagado automático e inicialización.**

#### PARAMETRIZACIÓN ETS

---

La pestaña **Configuración** permite habilitar las siguientes funciones para cada canal:

Figura 13 Configuración.

Al activar cualquiera de las casillas aparecerá **una nueva entrada en el menú de pestañas** para parametrizar esa función en particular (con la excepción de “**Habilitar bloqueo por objeto**”, que no tiene parámetros).

También se incluye una lista desplegable para seleccionar la **iniciación** deseada del dispositivo [[Por defecto](#) / [Personalizada](#)].

En las siguientes subsecciones se detalla cada una de estas funciones.

#### 2.2.4 OBJETOS DE ESTADO

Esta función proporciona, para el canal en cuestión, un objeto de estado On/Off de un bit y un objeto de estado de un byte (porcentaje) que informará a otros dispositivos sobre el estado del canal en cualquier momento.

#### PARAMETRIZACIÓN ETS

Figura 14 Objetos de estado.

La ventana de configuración **Objetos de estado** contiene los siguientes parámetros:

- **Enviar estado On/Off:** habilita el objeto de comunicación de un bit “[Cx] On/Off (Estado)”, que informa del estado de encendido/apagado del canal de salida cuando se produce un cambio. Además, se envía automáticamente tras la recepción de una orden On/Off a través del objeto de control análogo.
- **Enviar nivel de iluminación (%):** habilita el objeto de comunicación de un byte “[Cx] Iluminación (estado)”, que informa –cada vez que cambie– del estado del nivel de iluminación del canal de salida en términos de porcentaje, con una precisión de  $\pm 1\%$ . Si se habilita, aparece el siguiente parámetro:
  - **Período de envío (con cambio de valor) [1...3...120][s]:** establece cada cuánto tiempo se debe enviar al bus el objeto de estado durante las regulaciones progresivas (suaves), suponiendo que el valor haya cambiado respecto al último envío.

Si se recibe una orden de regulación durante un bloqueo (ver sección 2.2.9), una alarma (ver sección 2.2.10) o un error (ver sección 2.3), entonces estos objetos (en caso de haberse habilitado) se enviarán al bus con el valor que ya tuvieran, a fin de informar de que se ha obviado la orden solicitada.

## 2.2.5 ON/OFF PARAMETRIZABLE

---

Esta función ofrece la posibilidad de habilitar dos controles de On/Off adicionales para el canal de salida, y por lo tanto hasta dos nuevos objetos de comunicación para encender o apagar la carga.

Estos controles adicionales permiten personalizar el nivel de iluminación de la salida para los estados de “On” y de “Off” y el tipo de conmutación (inmediata o suave).

La función de On/Off parametrizable es particularmente útil cuando se desean niveles de iluminación específicos para distintas estancias (la habitación de los niños, las salas de un hospital, etc.), diferentes del máximo nivel de iluminación del control On/Off normal. En estos casos, ambas funciones (normal y On/Off parametrizables) pueden coexistir y utilizarse dependiendo de la situación.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

On/Off parametrizable 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Iluminación para encendido	100 %
Tipo de encendido	Inmediato
Iluminación para apagado	0 %
Tipo de apagado	Inmediato
<hr/>	
On/Off parametrizable 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Iluminación para encendido	100 %
Tipo de encendido	Inmediato
Iluminación para apagado	0 %
Tipo de apagado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inmediato <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>Suave 1</li> <li>Suave 2</li> </ul>

Figura 15 On/Off parametrizable.

Una vez habilitada, la pantalla **On/Off parametrizables** ofrece dos controles adicionales On/Off para el canal.

Ambos pueden configurarse independientemente a través de los siguientes parámetros:

- **Iluminación para encendido** [10...100][%]: establece el porcentaje de iluminación a aplicar al canal cuando se recibe un “1” a través del objeto de 1 bit “[Cx] On/Off parametrizable Y” (siendo “Y” igual a 1 o 2).
- **Tipo de encendido** [Inmediato / Suave 1 / Suave 2]: establece el tipo de regulación deseada para el encendido del canal.
- **Iluminación para apagado** [0...50][%]: establece el porcentaje de iluminación a aplicar al canal cuando se recibe un “0” a través del objeto de 1 bit “[Cx] On/Off parametrizable Y” (siendo “Y” igual a 1 o 2).
- **Tipo de encendido** [Inmediato / Suave 1 / Suave 2]: establece el tipo de regulación deseada para el apagado del canal.

## 2.2.6 TEMPORIZACIÓN SIMPLE

Esta función permite efectuar un encendido de las cargas y un posterior apagado automático (temporizado), pudiéndose aplicar también retardos y parametrizar el tiempo de duración, el nivel de iluminación y el tipo de regulación. Se puede también configurar el efecto deseado en caso de recibirse varias veces la orden de encendido (acción al relanzar).

El apagado temporizado también puede provocarse mediante petición, antes de terminar la cuenta atrás.

Esta función puede resultar de utilidad para el control de iluminación **dependiente del movimiento**, o cuando la carga deba encenderse y luego apagarse automáticamente después de un cierto tiempo.

### PARAMETRIZACIÓN ETS

Cuando se habilita, se pueden configurar los siguientes parámetros desde la pestaña **Temporización simple**:

Iluminación para encendido	100	%
Retardo en el encendido (0 = Sin retardo)	0	s
Retardo en el apagado (0 = Sin retardo)	0	s
Duración del encendido (0 = Infinito)	0	s
Tipo de encendido/apagado	Inmediato	
Acción al relanzar	Nada Nada ✓ Reiniciar Multiplicar	

Figura 16 Temporización simple.

- **Iluminación para encendido** [\[10...100\]\[%\]](#): establece el porcentaje de iluminación que se desea aplicar cuando se lanza una orden de encendido temporizado (**[Cx] Temporización simple = 1**).
- **Retardo en el encendido** [\[0...3600\]\[s\]](#) / [\[0...1000\]\[min\]](#) / [\[0...100\]\[h\]](#): establece el tiempo que el DIMinBOX DX debe esperar entre la recepción de la orden de iniciar temporización y el encendido de la carga. Si no es necesario retardo, este campo debe ser cero.
- **Retardo en el apagado**: análogo al anterior, pero para órdenes de apagado temporizado (**[Cx] Temporización simple = 0**).
- **Duración del encendido** [\[0...3600\]\[s\]](#) / [\[0...1000\]\[min\]](#) / [\[0...100\]\[h\]](#): determina el tiempo de la fase de encendido antes de que la carga se apague automáticamente. El valor "0" en este campo indica que la carga debe quedar encendida hasta que se reciba una orden contraria.

**Nota:** *el tiempo definido aquí es el tiempo total de la fase en que la carga está encendida, incluyendo (en su caso) el tiempo de regulación suave. Si la regulación es demasiado lenta y la duración de encendido demasiado escasa, no se llegará a producir la transición completa.*

- **Tipo de encendido/apagado** [\[Inmediato / Suave 1 / Suave 2\]](#): establece el tipo de regulación a aplicar durante el encendido y apagado temporizado del canal.
- **Acción al relanzar:**
  - [\[Nada\]](#): las órdenes sucesivas de encendido mediante el objeto de temporización simple no reiniciarán el temporizador.
  - [\[Reiniciar\]](#): si el encendido ya se ha producido y está en curso la cuenta de la duración de encendido, ésta se reiniciará cada vez que se reciba de nuevo el valor "1" a través del objeto de comunicación "**[Cx] Temporización simple**".
  - [\[Multiplicar\]](#): si el encendido ya se ha producido y está en curso la cuenta de la duración de encendido, entonces el tiempo de encendido pasará a ser "n" veces el valor parametrizado, siendo "n" el número de veces que llegue el valor "1" a través del objeto de comunicación "**[Cx] Temporización simple**".

El parámetro anterior no afecta a los retardos de encendido y apagado:

- Si la cuenta del retardo de encendido (o de apagado) ya está en marcha, no se reiniciará si se recibe de nuevo un “1” (o un “0”) por el objeto “[Cx] **Temporización simple**”.

Si durante una temporización simple llega una orden de regulación de otro tipo se cancelará la temporización simple y el DIMinBOX DX ejecutará la nueva orden.

## 2.2.7 INTERMITENCIA

Esta función permite ejecutar secuencias de **encendido-apagado** con duración y niveles de iluminación personalizables para los estados de “Encendido” y “Apagado”. También es posible determinar un cierto número de repeticiones (hasta 255) o establecer una repetición sin fin), así como el nivel de iluminación de la salida tras la última repetición (o cuando se reciba una orden para interrumpir la intermitencia).

La intermitencia comienza cuando el DIMinBOX DX recibe un “1” a través del objeto de intermitencia y se detiene una vez se han ejecutado todas las repeticiones configuradas (a menos que se haya parametrizado una secuencia de duración infinita). Es posible interrumpir la intermitencia en cualquier momento mandando un “0” al objeto de intermitencia. Al enviar cualquier otra orden de control (por ejemplo, On/Off, escenas, etc.) también se interrumpirá la intermitencia. Además, es posible enviar al dispositivo la orden de reiniciar la intermitencia en tiempo de ejecución.

### PARAMETRIZACIÓN ETS

Iluminación para encendido	100	%
Duración del encendido	2	s
Duración del apagado	2	s
Número de repeticiones (0 = Infinito)	0	
Iluminación final	0	%

Figura 17 Intermitencia.

Se puede configurar los siguientes parámetros en la ventana **Intermitencia**.

- **Iluminación para encendido** [10...100][%]: establece el porcentaje de iluminación que se desea aplicar a la carga durante las fases de encendido.
- **Duración del encendido** [1...2...3600][s] / [1...1000][min] / [1...24][h]: tiempo de duración de las fases de "On".
- **Duración de apagado**: análogo al anterior, pero para las fases de apagado.
- **Número de repeticiones** [0...255]: número de veces que se repetirá el ciclo de encendido/apagado durante la intermitencia. Para intermitencias de duración ilimitada deberá introducirse el valor "0"; en ese caso la secuencia se repetirá hasta que se reciba una orden para interrumpirla (o cualquier otra orden de regulación: On/Off, escenas, etc.).

**Nota:** la intermitencia da comienzo al recibirse el valor "1" por el objeto "[Cx] Intermitencia", y se interrumpe al recibirse el valor "0" por el mismo objeto.

- **Iluminación final** [10...100][%]: establece el porcentaje de iluminación deseado tras la última repetición o tras la recepción del valor "0" a través de "[Cx] Intermitencia".

## 2.2.8 ESCENAS/SECUENCIAS

Esta función permite definir hasta diez escenas/secuencias por canal, que consistirán en un ambiente de iluminación específico o una secuencia de regulación que podrá iniciarse enviando el número de escena correspondiente al dispositivo.

### PARAMETRIZACIÓN ETS

Cada una de las diez escenas/secuencias puede activarse individualmente desde la pantalla **Escenas/secuencias**.

Escena/Secuencia 1	<input type="checkbox"/>
Escena/Secuencia 2	<input type="checkbox"/>
Escena/Secuencia 3	<input type="checkbox"/>
Escena/Secuencia 4	<input type="checkbox"/>
Escena/Secuencia 5	<input type="checkbox"/>
Escena/Secuencia 6	<input type="checkbox"/>
Escena/Secuencia 7	<input type="checkbox"/>
Escena/Secuencia 8	<input type="checkbox"/>
Escena/Secuencia 9	<input type="checkbox"/>
Escena/Secuencia 10	<input type="checkbox"/>

Objeto para reiniciar secuencias

- Iniciar/Detener secuencia
- Ninguno
- Iniciar/Detener secuencia ✓
- Continuar/Pausar secuencia

**Figura 18** Escenas/Secuencias.

Se muestra una casilla de verificación para cada una de ellas. Al activarlas aparecerá una nueva entrada en el árbol de pestañas, en la que se deberá configurar los siguientes campos:

- **Número de escena/secuencia** [1...64]: establece el número identificador de la escena/secuencia. La recepción de este número (restando 1, conforme al estándar KNX) a través del objeto “[Cx] Escenas/Secuencias” hará que el controlador ejecute las acciones correspondientes.
- **Escena o secuencia**: selecciona el tipo deseado de respuesta:
  - **Escena: iluminación**: la escena consistirá en activar un cierto nivel de iluminación (especificado en “Iluminación”) cuando se reciba el número de escena apropiado a través del objeto “[Cx] Escenas/Secuencias”.
  - **Iluminación** [0...100][%]: porcentaje de iluminación a aplicar en la escena.
  - **Tipo de regulación** [Inmediato / Suave 1 / Suave 2]: permite seleccionar si aplicar el nuevo nivel de iluminación de forma inmediata o progresiva.

Número de escena/secuencia	1
Escena o secuencia	<input checked="" type="radio"/> Escena: iluminación <input type="radio"/> Secuencia personalizada
Iluminación	0 %
Tipo de regulación	Inmediato

Figura 19 Escena.

- **Secuencia personalizada.** La respuesta consistirá en una secuencia personalizable de hasta cinco pasos/acciones, definidos a través de los siguientes parámetros:

Número de escena/secuencia	1
Escena o secuencia	<input type="radio"/> Escena: iluminación <input checked="" type="radio"/> Secuencia personalizada
Cíclica	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
Siguiente escena/secuencia	Ninguna secuencia
Envío de iluminación (%)	<input checked="" type="radio"/> Enviar continuamente <input type="radio"/> Enviar al finalizar la secuencia
Acción 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Iluminación	0 %
Duración	2
	s
Tipo de regulación	Inmediato
Acción 2	<input type="checkbox"/>
Acción 3	<input type="checkbox"/>
Acción 4	<input type="checkbox"/>
Acción 5	<input type="checkbox"/>

Figura 20 Secuencia.

- **Cíclica [Sí/No]:** “S” define una secuencia cíclica (tras el último paso, la secuencia empieza de nuevo), mientras que “N” defina una secuencia no cíclica.
- **Siguiente escena/secuencia:** este parámetro ofrece la posibilidad de lanzar –tras el último paso de la secuencia– otra secuencia.

- **Envío de iluminación** [[Enviar continuamente](#) / [Enviar al finalizar la secuencia](#)]: si se selecciona “[Enviar continuamente](#)”, el nivel de iluminación se enviará al bus KNX a través de “[Cx] Iluminación (estado)” durante las regulaciones suaves. Si se elige “[Enviar al finalizar la secuencia](#)”, el nivel de iluminación se enviará al bus una vez que termine el último paso de la secuencia, esté o no habilitado el envío de estados. En ambos casos, sin embargo, la función Objetos de estado debe haber sido habilitada (ver sección 2.2.3).

Para cada paso (acción), se requieren los siguientes parámetros:

- **Iluminación** [[0...100](#)][%]: establece la iluminación deseada para el paso.
- **Duración** [[1...2...3600](#)][s] / [[1...1000](#)][min] / [[1...24](#)][h]: establece el tiempo del paso (es decir, el tiempo que dura la acción).

**Nota:** *el tiempo definido aquí es el tiempo total del paso, incluyendo (en su caso) el tiempo de regulación suave. Si la regulación es demasiado lenta y el tiempo de paso demasiado escaso, no se llegará a producir la transición completa.*

- **Tipo de regulación** [[Inmediato](#) / [Suave 1](#) / [Suave 2](#)]: establece el tipo de regulación para la transición entre pasos.

En la ventana general de escenas se podrá decidir si se desea tener un objeto para reiniciar las secuencias:

- **Ninguno:** Deshabilita objeto de control de secuencias.
- **Iniciar/detener secuencia:** Se proporciona un objeto llamado “[Cx] Iniciar/detener secuencia” para interrumpir (valor “0”) o reiniciar (valor “1”) la secuencia. Si se recibe el valor “1” pero no se está ejecutando ninguna secuencia, arrancará de nuevo la última secuencia ejecutada (o la primera parametrizada si no se ha ejecutado ninguna secuencia).
- **Continuar/pausar secuencia:** Se proporciona un objeto llamado “[Cx] Continuar/pausar secuencia” para interrumpir (valor “0”) o continuar (valor “1”) la secuencia desde la acción en que se pausó. Si se recibe el valor “1” pero no se está ejecutando ninguna secuencia, arrancará de nuevo la última secuencia ejecutada (o la primera parametrizada si no se ha ejecutado ninguna secuencia).

Nótese que estos objetos sólo son aplicables a las secuencias, no a escenas estáticas.

Además de ejecutar una escena también es posible grabarla: si el dispositivo recibe una orden de grabar la escena (valores de 128 – 191 a través de “[Cx] Escenas/Secuencias”), se almacenarán el nivel actual de iluminación de la carga (y la velocidad de regulación), pero sólo si el valor se corresponde con alguna de las escenas parametrizadas (si no, la orden se ignorará).

### 2.2.9 BLOQUEO DEL CANAL

Esta función permite bloquear el canal enviando un “1” a través de un objeto de comunicación específico. Desde ese momento, cualquier acción que el canal esté ejecutando se detendrá y la carga mantendrá el nivel de iluminación que tenga.


Las órdenes de regulación durante el estado de bloqueo serán ignoradas, mientras que los objetos comunes a ambos canales y que no impliquen un cambio en el nivel de la iluminación sí seguirán respondiendo.

El DIMinBOX DX desbloqueará el canal cuando llegue el valor “0” a través del objeto de bloqueo, aunque el canal seguirá manteniendo el mismo nivel de luz: las peticiones recibidas durante el estado de bloqueo no se ejecutarán después del desbloqueo.

Tras un fallo de alimentación, el canal mantendrá el estado de bloqueo y el nivel de iluminación: los **valores de inicialización** (sección 2.2.12) no se aplican en ese caso.

Nótese que la función de **apagado automático** (sección 2.2.11) no está disponible durante el bloqueo.

### PARAMETRIZACIÓN ETS

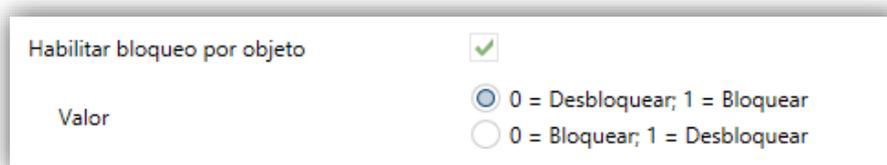

Habilitar bloqueo por objeto

Valor  0 = Desbloquear; 1 = Bloquear  
 0 = Bloquear; 1 = Desbloquear

Figura 21. Bloqueo

Al habilitar esta función en la pantalla “Configuración” del canal se añade un objeto (“[Cx] Bloqueo”) al proyecto

Según la polaridad del valor seleccionado:

- **0 = Desbloquear; 1 = Bloquear**, cuando este objeto recibe el valor “1” el canal se bloquea, mientras que el valor “0” hará que vuelva al funcionamiento normal.
- **0 = Bloquear; 1 = Desbloquear**, cuando este objeto recibe el valor “0” el canal se bloquea, mientras que el valor “1” hará que vuelva al funcionamiento normal.

## 2.2.10 ALARMAS

---

Esta función permite configurar una **acción de alarma** en el canal, que se ejecutará al recibirse un disparador a través de un objeto de comunicación específico. La activación de la alarma, además, detendrá cualquier acción temporizada que esté en marcha (temporización simple, intermitencia o secuencia).

Las acciones de alarma disponibles son: **parar** la regulación en curso, **encender** la carga al nivel deseado y **apagar** la carga.

Existe la posibilidad de efectuar una **monitorización cíclica**, con un periodo a elegir por el usuario. En caso de habilitar esta monitorización, la alarma no solo se activará si se recibe el disparador con el valor parametrizado, sino también si transcurre más tiempo del indicado sin recibirse el valor de “no alarma”.

En cuanto a la **desactivación de la alarma**, se ofrecen las siguientes acciones: dejar la carga **como esté** (sin cambios), **apagar** la carga, **encender** la carga (al nivel deseado) o volver al **estado anterior**. El estado anterior se corresponde con el último nivel de iluminación anterior a la alarma, o bien con el nivel que se pretendiese alcanzar en caso de que la alarma se recibiera durante una regulación.

Por otra parte, puede elegirse entre una **desactivación** normal o con **enclavamiento**.


- **Normal**: el dispositivo abandona el estado de alarma se produce en cuanto se recibe el valor de “no alarma”.
- **Con enclavamiento**: después de recibirse el valor de “no alarma”, será necesario recibir también el objeto de desenclavamiento para que el dispositivo abandone el estado de alarma.

Toda orden de regulación que se reciba durante el estado de alarma se ignorará.

Tras un fallo de alimentación del dispositivo, el canal mantendrá el estado de alarma y el nivel de iluminación: los **valores de inicialización** (sección 2.2.12) no se aplican en este caso.

Nótese que la función de **apagado automático** (sección 2.2.11) no está disponible durante el bloqueo

## PARAMETRIZACIÓN ETS

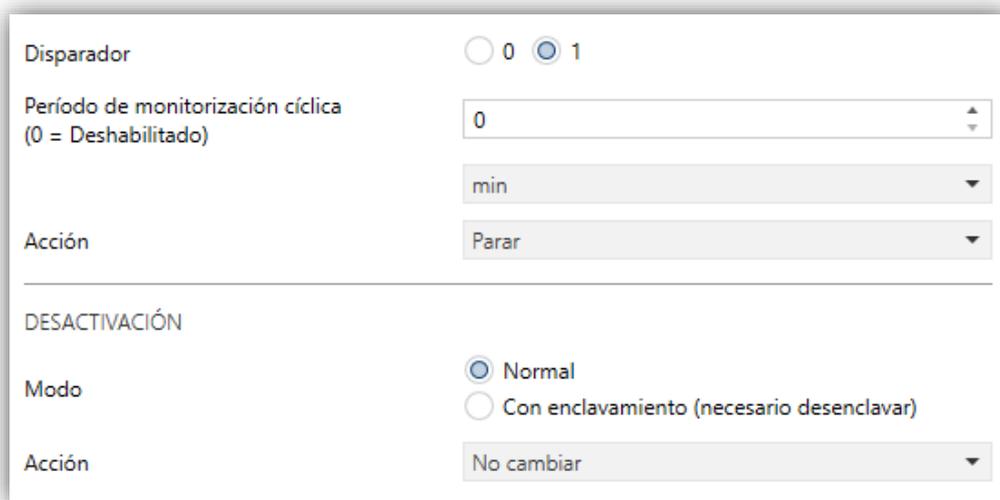

Disparador  0  1

Período de monitorización cíclica (0 = Deshabilitado)

Acción

---

DESACTIVACIÓN

Modo  Normal  Con enclavamiento (necesario desenclavar)

Acción

Figura 22. Alarm

Se podrá configurar una acción de alarma diferente para cada canal. Al habilitar esta función aparecerá la pestaña **Alarma**.

Los campos que se refieren a la **activación** de la alarma son:

- **Disparador** [0...1]: establece qué valor provocará la activación de la alarma. La recepción de este valor a través del objeto “[Cx] Alarma” hará que el dispositivo ejecute la acción correspondiente.
- **Periodo de monitorización cíclica** [0...600] [ds] / [0...3600] [s] / [0...1440] [min] / [0...24] [h]: establece el tiempo máximo que puede transcurrir sin recibir el valor de no alarma antes de que se active la alarma automáticamente. El valor “0” inhabilita la monitorización cíclica de la alarma.
- **Acción**: selecciona la respuesta deseada para la activación de la alarma:
  - [Parar]

- [Encender] (aparecerá el parámetro adicional **Iluminación**, para establecer el nivel de encendido deseado)
- [Apagar]

En cuanto a la **desactivación** de la alarma, se ofrecen los siguientes parámetros:

- **Modo:** permite elegir el mecanismo de desactivación de la alarma:

- [Normal]
- [Con enclavamiento (necesario desenclavar)].

Si se opta por la segunda opción, se añadirá el objeto “[Cx] Unfreeze Alarm” a la topología, a fin de recibir los mensajes de desenclavamiento (valor “1”).

- **Acción:** selecciona la respuesta deseada para la desactivación de la alarma:

- [No cambiar]
- [Apagar]
- [Encender] (aparecerá el parámetro adicional **Iluminación**, para establecer el nivel de encendido deseado),
- [Anterior]

### 2.2.11 APAGADO AUTOMÁTICO

---

Si la función de apagado automático está habilitada, la carga controlada por el canal se apagará automáticamente tras un cierto tiempo con un nivel de iluminación inferior a un límite parametrizable.

La función de Apagado automático cuenta el tiempo transcurrido desde que la salida cae por debajo de un cierto umbral de iluminación. Si se excede el tiempo máximo configurado, el DIMinBOX DX apagará la carga. El contador parará si se recibe una orden para incrementar el nivel de iluminación por encima del umbral.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Umbral de iluminación	5	%
Tiempo	10	s

Figura 23 Apagado automático.

Los únicos parámetros que contiene la pestaña **Apagado automático** son:

- **Umbral de iluminación** [5...50][%]: establece el nivel de iluminación que activará el contador.
- **Tiempo** [10...3600][s] / [1...1000][min] / [1...24][h]: establece el tiempo que debe transcurrir antes de apagar el canal.

### Notas:

- Si se configura un **umbral de iluminación** por debajo del **nivel mínimo de iluminación** (ver sección 2.2.1), el apagado automático nunca tendrá lugar.
- Se recomienda tener en cuenta los **tiempos de regulación** al configurar el apagado automático. Si los tiempos de regulación son altos, puede ocurrir que se apague la luminaria antes de llegar al nivel de regulación establecido.

**Ejemplo:** Se tiene la siguiente configuración:

- Tiempo de regulación suave 2: 5 min
- Apagado automático:

Umbral: 5%

Tiempo: 10s

Estando la luminaria al 0%, se envía una orden con regulación suave 2 al 100%. Hasta que no pasen 15 segundos el canal no llegará al 5%, por tanto, a los 10 segundos se produce el apagado automático sin haberse completado la orden de regulación.


## 2.2.12 CONFIGURACIÓN INICIAL

Esta función permite especificar el estado deseado en la carga a la vuelta de un fallo de bus KNX o tras una interrupción en la alimentación suministrada por la fuente.

En caso de que la inicialización **por defecto** (carga apagada tras una descarga de ETS, y nivel de iluminación anterior tras un fallo de bus o de alimentación) se ajuste a las necesidades del integrador, no será necesario configurar esta función.

### PARAMETRIZACIÓN ETS

Si en **Inicialización** (pestaña Configuración; ver sección 2.1) se seleccionó la opción "Personalizada", se añadirá una entrada específica (**Inicialización**) en el árbol de pestañas. De lo contrario, el DIMinBOX DX implementará la inicialización por defecto ya descrita.

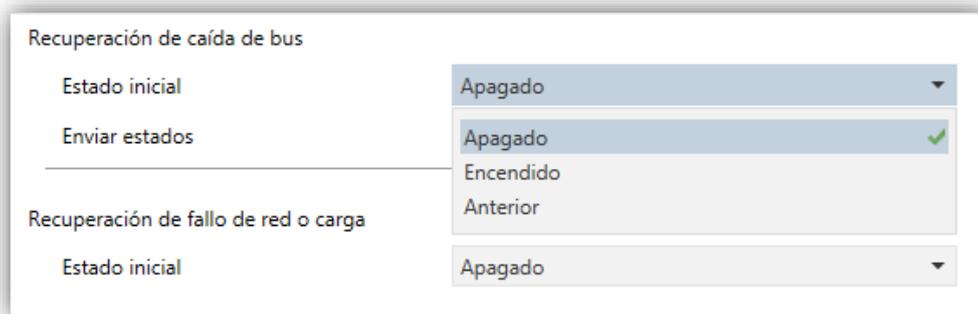

Recuperación de caída de bus	
Estado inicial	Apagado
Enviar estados	Apagado ✓ Encendido Anterior
Recuperación de fallo de red o carga	
Estado inicial	Apagado

Figura 24 Inicialización.

Desde esta nueva pantalla, es posible establecer el **Estado inicial** [[Apagado](#) / [Encendido](#) / [Anterior](#)] de la carga (tras recuperarse tanto de un fallo de bus como de un fallo de alimentación).

En el caso de elegir "Encendido", aparecerá también un parámetro (**Iluminación**) para establecer el nivel deseado, en términos de porcentaje.

## 2.3 NOTIFICACIÓN DE ERRORES

---

### 2.5.1 NOTIFICACIONES EN EL BUS

---

Aunque el DIMinBOX DX comprueba continuamente si existen eventos de error y reacciona ante ellos para proteger las cargas y el dispositivo en sí, también puede notificar al bus KNX de la ocurrencia de estos errores, si se configura por parámetro.










Las situaciones de error que puede reportar el DIMinBOX DX son: **cortocircuitos, sobretensión, sobrecalentamiento, frecuencia anómala, falta de alimentación y selección errónea del tipo de carga** (en caso de haber parametrizado una carga RCL y haber seleccionado manualmente un tipo –resistiva, capacitiva o inductiva– que no coincida con la carga conectada).

### 2.5.2 NOTIFICACIONES EN LOS LEDES

---

Además de lo anterior, el DIMinBOX DX siempre informa acerca de los errores por medio de los **indicadores led** incorporados. En caso de que ocurran múltiples errores en un mismo canal, el DIMinBOX DX sólo notificará el de mayor preferencia; los errores de menor relevancia (en cualquier canal) no se notificarán en los ledes hasta que el primero se haya solucionado. Sin embargo, si en cada canal se detecta un error diferente, se mantendrá la notificación visual de ambos independientemente de cuál sea más relevante.

La Tabla 2 muestra los tipos de error ordenados según preferencia, así como sus códigos (consúltese también la **hoja técnica** del dispositivo para más detalles).

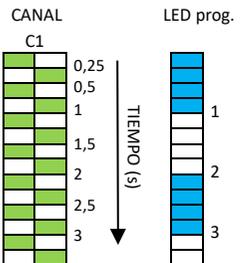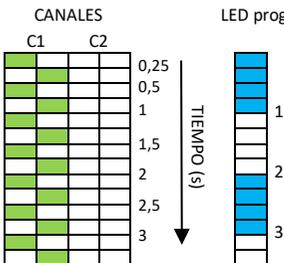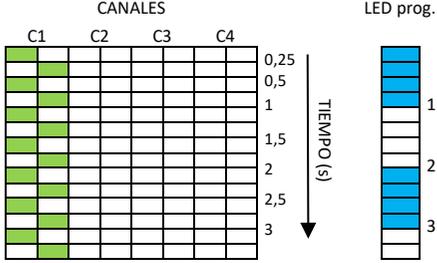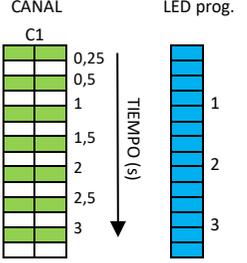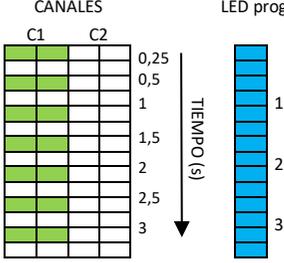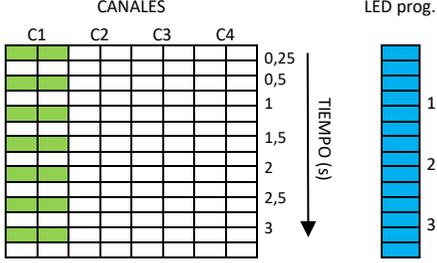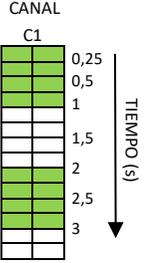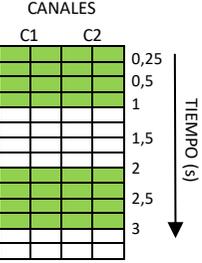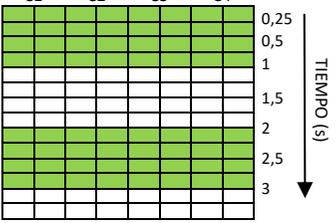ERROR	DESCRIPCIÓN LEDS	NOTIFICACIÓN VISUAL DIMinBOX DX1	NOTIFICACIÓN VISUAL DIMinBOX DX2	NOTIFICACIÓN VISUAL DIMinBOX DX4
Cortocircuito	<p>Parpadeo de forma alternada cada 0,25 segundos de los ledes del canal en cortocircuito. Además, el led de programación parpadea en azul en situación de bloqueo.</p>	 <p>CANAL C1 LED prog.</p> <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	 <p>CANALES C1 C2 LED prog.</p> <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	 <p>CANALES C1 C2 C3 C4 LED prog.</p> <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>
Sobretensión	<p>Parpadeo simultáneo cada 0,25 segundos de los dos ledes del canal con sobretensión. Además, el led de programación encendido en azul en situación de bloqueo.</p>	 <p>CANAL C1 LED prog.</p> <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	 <p>CANALES C1 C2 LED prog.</p> <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	 <p>CANALES C1 C2 C3 C4 LED prog.</p> <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>
Sobretemperatura	<p>Los cuatro ledes parpadean cada segundo.</p>	 <p>CANAL C1</p> <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	 <p>CANALES C1 C2</p> <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	 <p>CANALES C1 C2 C3 C4</p> <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>

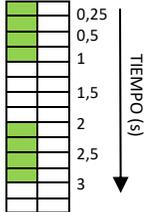
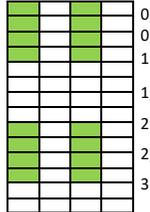
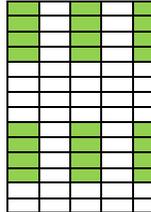
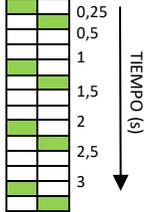
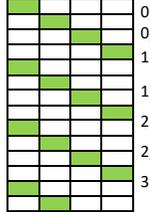
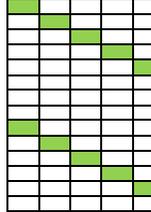
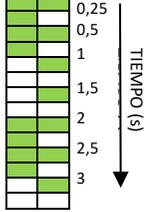
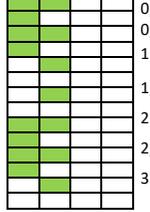
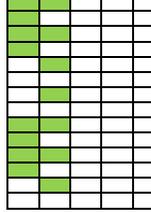
<p>Falta de alimentación</p>	<p>Parpadeo de uno de los ledes de cada canal cada segundo.</p>	<p>CANAL C1</p>  <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	<p>CANALES C1 C2</p>  <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	<p>CANALES C1 C2 C3 C4</p>  <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>
<p>Frecuencia anómala</p>	<p>Parpadeo secuencial (durante 1 segundo) de uno de los ledes de cada canal.</p>	<p>CANAL C1</p>  <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	<p>CANALES C1 C2</p>  <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	<p>CANALES C1 C2 C3 C4</p>  <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>
<p>Mala parametrización</p>	<p>Un led del canal parpadea con frecuencia de 1 segundo y el otro con frecuencia de 0,25 segundos.</p>	<p>CANAL C1</p>  <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	<p>CANALES C1 C2</p>  <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>	<p>CANALES C1 C2 C3 C4</p>  <p>0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3</p> <p>TIEMPO (s)</p>

Tabla 2 Notificaciones de errores a través de los ledes.

### 2.5.3 COMPORTAMIENTO ANTE ERRORES

Por razones de seguridad e independientemente de las notificaciones al bus, el DIMinBOX DX siempre reacciona al detectar un error.

Cabe destacar que cuando esta acción implica desconectar la carga, el DIMinBOX DX dejará de atender las órdenes temporizadas y de detectar errores de cortocircuito, sobretensión y selección errónea de la carga, aunque los demás errores sí seguirán supervisándose.

En el caso de que ocurran varios errores al mismo tiempo, el DIMinBOX DX se centrará en el que tenga mayor preferencia (ver Tabla 2), pues se entiende que provocará una respuesta más restrictiva.

- **Cortocircuito:** cuando tiene lugar un cortocircuito, el DIMinBOX DX desconecta la carga y espera a recibir la siguiente orden de regulación. Entonces, intentará regular la carga, repitiendo el proceso si se detectan más cortocircuitos.

En caso de que ocurran más de **tres cortocircuitos en menos de dos minutos** (sin reinicios del dispositivo), el DIMinBOX DX permanecerá **bloqueado** tres minutos e ignorará cualquier orden de regulación dirigida a ese canal. El estado de bloqueo será notificado al bus KNX (si así se configura por parámetro), y también por una intermitencia azul en el led de Prog./Test.

- **Sobretensión:** cuando tiene lugar una situación de sobretensión, el DIMinBOX DX desconecta la carga y espera a recibir la siguiente orden de regulación. Entonces, intentará regular la carga, repitiendo el proceso si se detecta de nuevo una sobretensión.

En caso de que ocurran más de **tres sobretensiones en menos de dos minutos** (sin reinicios del dispositivo), el DIMinBOX DX permanecerá **bloqueado** tres minutos e ignorará cualquier orden de regulación dirigida a ese canal. El estado de bloqueo será notificado al bus KNX (si así se configura por parámetro) Además, el led de Prog./Test permanecerá encendido en azul.

- **Sobretemperatura:**

- Cuando la temperatura interna del DIMinBOX DX esté **entre 73°C y 75°C**, el dispositivo bajará el nivel de iluminación de los canales hasta el 20%, ignorando las órdenes posteriores de incremento del nivel. La temperatura debe ser menor de **65°C** (73°C menos un offset de 8°C) para que el

dispositivo vuelva al funcionamiento normal, aunque el nivel de iluminación se mantendrá sin cambios hasta que se reciba una nueva orden de regulación.

- Cuando la temperatura interna del DIMinBOX DX esté **por encima de 75°C**, el dispositivo desconectará completamente ambos canales, apagará las cargas e ignorará todas las órdenes de regulación. La temperatura debe ser menor de **65°C** (75°C menos un *offset* de 10°C) para que el dispositivo vuelva al funcionamiento normal, aunque el nivel de iluminación se mantendrá hasta que se reciba una nueva orden.
- Además, el DIMinBOX DX está equipado con un **fusible rearmable**, que proporciona protección extra a la circuitería. En situaciones de temperatura anormalmente alta que no puedan resolverse desconectando las cargas, este fusible se abrirá, de manera que se interrumpen todas las comunicaciones y se apague completamente el regulador.
- **Falta de alimentación:** cuando el DIMinBOX DX detecta una caída de alimentación, desconecta ambos canales y espera hasta que se restablezca. Se puede parametrizar si los canales deben permanecer apagados (o con un cierto nivel de iluminación) después de recuperarse del fallo o volver a sus niveles de iluminación anteriores (ver sección 2.2.12).
- **Frecuencia anómala:** cuando el DIMinBOX DX detecta una frecuencia anómala en la red eléctrica, reacciona de forma análoga a como lo hace al detectar falta de alimentación. Durante el error de frecuencia anómala, el dispositivo seguirá siendo capaz de detectar sobrecalentamiento y fallos de alimentación.
- **Selección errónea del tipo de carga:** tanto si se selecciona específicamente un tipo de carga convencional (RCL) de forma manual como si se selecciona una carga no convencional, si al intentar la regulación el DIMinBOX DX detecta anomalías debidas a que la carga conectada no se corresponde con la configuración, desconectará el canal de salida y esperará hasta que se reciba una nueva orden de regulación. Cuando esto ocurra, intentará regular la carga y repetirá el proceso en caso de que el tipo de carga siga siendo incorrecto.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Si se ha habilitado la notificación de errores desde la pestaña **General** (ver sección 2.1), se mostrará una entrada adicional en el árbol de la izquierda.

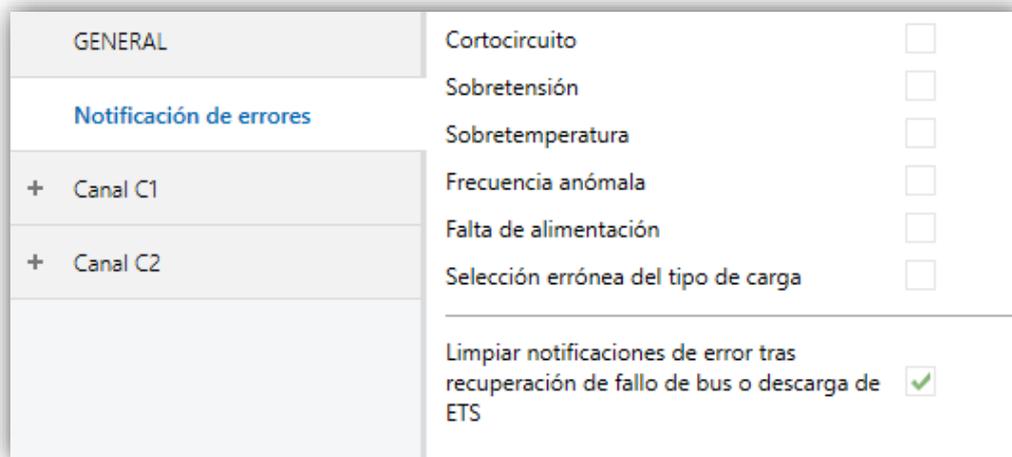


Figura 25 Notificación de errores.

Esta pantalla contiene una casilla de verificación por cada situación de error (incluida **“Selección errónea del tipo de carga”**, en el caso de configurar una carga convencional específica o bien una carga no convencional). Al marcar cualquiera de ellas se añadirá al proyecto un objeto de comunicación específico de un bit (o dos objetos, cuando el error sea dependiente del canal pero se tenga configurado un control de dos canales).

Los objetos específicos son:

- **“Falta de alimentación”**,
- **“[Cx] Cortocircuito”**,
- **“Sobretemperatura”**,
- **“[Cx] Sobretensión”**,
- **“Frecuencia anómala”**.
- **“[Cx] Error en la parametrización del tipo de carga”**.

Estos objetos se envían al bus con valor “1” de forma periódica (cada treinta segundos) mientras persiste el error. Una vez termina la situación de error, se envían (una sola vez) con valor “0”. Tener en cuenta que, como se ha explicado, si ocurren varios errores al mismo tiempo, el error de mayor prioridad podría enmascarar otros errores que, por tanto, no se reportarán hasta que se resuelva el primero.

Algunas situaciones de error tienen asociado también un objeto secundario:

- “[Cx] Bloqueo por sobretensiones”,
- “[Cx] Bloqueo por cortocircuitos”.

Cuando el DIMinBOX DX se bloquea automáticamente tras detectar uno de estos errores, el objeto de bloqueo correspondiente a ese error se envía con valor “1”. Una vez finaliza el estado de bloqueo, se envía con valor “0”.

Volviendo a los parámetros, además de las casillas ya mencionadas estará disponible el siguiente:

- **Limpiar notificaciones de error tras recuperación de fallo de bus o descarga ETS:** establece si durante la inicialización del dispositivo se debe limpiar el estado anterior de los objetos de error habilitados (es decir, si deben enviarse con el valor “0” al bus KNX).

Esto no quiere decir que el DIMinBOX DX ignore los errores que sigan detectándose tras la inicialización (en ese caso, se enviará el objeto correspondiente con el valor “1” después de enviarse con el valor “0”), pero puede ser útil *forzar* todos los estados de error a cero al inicio para actualizar otros dispositivos de la instalación KNX.

## 2.4 ENTRADAS (SOLO EN DIMINBOX DX2)

---

El DIMinBOX DX2 incorpora **dos puertos de entrada analógico-digitales**, cada uno de los cuales se puede configurar como:

- **Entrada binaria**, para la conexión de un pulsador o un interruptor/sensor.
- **Sonda de temperatura**, para conectar un sensor de temperatura de Zennio.
- **Detector de movimiento**, para conectar un sensor de movimiento/luminosidad (como los modelos ZN1IO-DETEC-P y ZN1IO-DETEC-X de Zennio).

**Importante:** *los modelos antiguos del detector de movimiento Zennio (por ejemplo, ZN1IO-DETEC y ZN1IO-DETEC-N) no funcionarán correctamente en este dispositivo.*

### 2.4.1 ENTRADA BINARIA

---

Consultar el manual específico “**Entradas binarias**”, disponible en la sección de producto del DIMinBOX DX2 del portal web de Zennio, [www.zennio.com](http://www.zennio.com).

### 2.4.2 SONDA DE TEMPERATURA

---

Consultar el manual específico “**Sonda de temperatura**”, disponible en la sección de producto del DIMinBOX DX2 del portal web de Zennio, [www.zennio.com](http://www.zennio.com).

### 2.4.3 DETECTOR DE MOVIMIENTO

---

Es posible conectar detectores de movimiento (modelos **ZN1IO-DETEC-P** y **ZN1IO-DETEC-X** de Zennio) a los puertos de entrada del DIMinBOX DX2. Esto ofrece la posibilidad al dispositivo de detectar movimiento y presencia en la estancia, además del nivel de luminosidad. En función de la detección, es posible parametrizar diferentes acciones de respuesta.

Consúltese el manual específico “**Detector de movimiento**” (disponible en la sección de producto del DIMinBOX DX2 del portal web de Zennio, [www.zennio.com](http://www.zennio.com)) para tener información detallada acerca de la funcionalidad y la configuración de los parámetros relacionados.

**Notas:**

- *El detector de movimiento con referencia ZN1IO-DETEC-P es compatible con diversos dispositivos Zennio. Sin embargo, en función del dispositivo concreto al que se conecte, la funcionalidad puede diferir ligeramente. Es importante consultar específicamente el manual mencionado más arriba.*
- *Los detectores de movimiento con referencias ZN1IO-DETEC y ZN1IO-DETEC-N no son compatibles con el DIMinBOX DX2 (reportarán mediciones inexactas si se conectan a este dispositivo).*
- *El micro-interruptor trasero del modelo ZN1IO-DETEC-P deberá cambiarse a la posición “**Type B**” para poderlo utilizar con el DIMinBOX DX2.*

## 2.5 FUNCIONES LÓGICAS

---

Este módulo permite la ejecución de operaciones numéricas o en lógica binaria con datos procedentes del bus KNX y enviar el resultado a través de objetos de comunicación específicamente habilitados a tal efecto en el actuador.

El DlMinBOX DX puede implementar **hasta 10 funciones lógicas diferentes e independientes entre sí**, completamente personalizables, que consisten en **hasta 4 operaciones consecutivas cada una**.

La ejecución de cada función puede depender de una **condición** configurable, que será evaluada cada vez que **activa** la función a través de objetos de comunicación específicos y parametrizables. El resultado después de la ejecución de las operaciones de la función puede ser también evaluado de acuerdo a ciertas **condiciones** y después enviarlo (o no) al bus KNX cada vez que la función se ejecuta, periódicamente o sólo cuando el resultado difiere del anterior.

Consúltese el documento específico “**Funciones lógicas**” (disponible en la sección de producto del DlMinBOX DX1 / DX2 / DX4 del portal web de Zennio: [www.zennio.com](http://www.zennio.com)) para obtener información detallada sobre el uso de las funciones lógicas y su parametrización en ETS.

## 2.6 CONTROL MANUAL

---

Los dos canales de salida del DIMinBOX DX pueden controlarse manualmente por medio de los **pulsadores y los ledes incorporados** en la cara superior del dispositivo (dos por canal).

Se proporcionan dos enfoques alternativos para este control manual:

- **Modo Test On**, destinado a comprobar la instalación y las cargas durante la configuración del dispositivo.
- **Modo Test Off**, destinado para otros fines durante el funcionamiento normal, a largo plazo, del dispositivo.

ETS permite configurar **cuál de los dos modos** (si no ambos) estará disponible. Además, se puede habilitar también por parámetro un **objeto** específico para bloquear/desbloquear el control manual en tiempo de ejecución, por ejemplo, para impedir un uso no deseado.

El **modo Test Off está activo en cualquier momento** (salvo que se haya inhabilitado por parámetro), lo que significa que por defecto los pulsadores incorporados responderán de acuerdo a este modo.

Por otro lado, al pulsar al menos tres segundos el botón Prog./Test se **cambiará al modo Test On** (salvo que se haya inhabilitado por parámetro). Esto hará que el led se ilumine en amarillo. Una vez se suelta el botón, el led pasa a verde (lo que significa que el Modo Test On está ahora activo). Al pulsar el botón de nuevo se apagará el led, lo que significa que el Modo Test Off vuelve a ser el modo activo.

En caso de parametrizar un canal doble: CX+CY, sólo las pulsaciones de los botones correspondientes al canal X tendrán efecto. Igualmente, para el caso de tener un único canal común: C1+C2+C3+C4, el control manual se realizará con las pulsaciones de los botones del canal C1, ignorando las pulsaciones realizadas sobre el resto de canales.

**Nota:** *ambos modos de control manual vienen habilitados por defecto de fábrica.*

### 2.7.1 MODO TEST ON

---

Bajo este modo los canales de salida solo se pueden controlar por medio del control manual en sí. Cualquier orden recibida por el bus KNX será ignorada, y tampoco se enviará al bus el estado de los objetos.

Las notificaciones de errores y las funciones temporizadas permanecerán igualmente inoperativas. Por otro lado, las funciones de **modo económico** y **mínimo nivel de iluminación** se seguirán aplicando.

Cabe destacar que, por razones de seguridad, el Modo Test On no estará disponible mientras en alguno de los canales se tenga constancia de errores (ver sección Notificación de errores). Igualmente, si se produce algún error durante en el Modo Test On, el dispositivo abandonará automáticamente este modo.

En cuanto a las cargas, su comportamiento ante las **pulsaciones cortas o largas** será:

- **Pulsación corta:** la carga se encenderá o apagará, dependiendo del pulsador.
- **Pulsación larga:** dependiendo del pulsador, la carga aumentará o disminuirá progresivamente el nivel de luminosidad hasta que se suelte el pulsador. La velocidad de esta regulación será la que se haya parametrizado en ETS para la regulación relativa.

### 2.7.2 MODO TEST OFF

---

El control manual en este modo será completamente análogo a la recepción de órdenes desde el bus KNX. De hecho, el dispositivo seguirá respondiendo a cualquier petición desde el bus, y enviará los objetos de estado correspondientes.

En el Modo Test Off, las cargas reaccionarán ante **pulsaciones cortas y largas** de la misma manera que para el Modo Test On:

- **Pulsación corta:** la carga se encenderá o apagará, dependiendo del pulsador.
- **Pulsación larga:** dependiendo del pulsador, la carga aumentará o disminuirá progresivamente el nivel de luminosidad hasta que se suelte el pulsador. La velocidad de esta regulación será la que se haya parametrizado en ETS para la regulación relativa.

# ANEXO I: OBJETOS DE COMUNICACIÓN DE DIMINBOX DX1

“Rango funcional” muestra los valores que, independientemente de los permitidos por el bus dado el tamaño del objeto, tienen utilidad o un significado específico, porque así lo establezcan o restrinjan el estándar KNX o el propio programa de aplicación.

Número	Tamaño	E/S	Banderas	Tipo de dato (DPT)	Rango funcional	Nombre	Función
1	2 Bytes	E/S	C - R W -	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	Tiempo de regulación suave 1	Tiempo en segundos
2	2 Bytes	E/S	C - R W -	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	Tiempo de regulación suave 2	Tiempo en segundos
3	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	Falta de alimentación	0 = Sin error; 1 = Error
4	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	Sobretemperatura	0 = Sin error; 1 = Error
5	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	Frecuencia anómala	0 = Sin error; 1 = Error
6	1 Bit	E/S	C - R W -	DPT_Enable	0/1	Bloquear control manual	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
	1 Bit	E/S	C - R W -	DPT_Enable	0/1	Bloquear control manual	0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
7	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off	0 = Apagar; 1 = Encender
8	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off (estado)	0 = Apagado; 1 = Encendido
9	4 Bit	E	C - - W -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Cx] Regulación relativa	Control de 4 bits
10	1 Byte	E	C - - W -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx] Regulación absoluta	Control de 1 byte
11	1 Byte	S	C T R - -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx] Iluminación (estado)	0 - 100%
12	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off parametrizable 1	0 = Apagar; 1 = Encender
13	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off parametrizable 2	0 = Apagar; 1 = Encender
14	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Start	0/1	[Cx] Temporización simple	0 = Desactivar; 1 = Activar
15	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Start	0/1	[Cx] Intermitencia	0 = Desactivar; 1 = Activar
16	1 Byte	E	C - - W -	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Cx] Escenas/Secuencias	Valor de escena/secuencia
17	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Start	0/1	[Cx] Iniciar/Detener secuencia	0 = Detener; 1 = Iniciar
	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Start	0/1	[Cx] Continuar/Pausar secuencia	0 = Pausar; 1 = Continuar
18	1 Bit	E/S	C - R W -	DPT_Enable	0/1	[Cx] Bloqueo	0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
	1 Bit	E/S	C - R W -	DPT_Enable	0/1	[Cx] Bloqueo	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
19	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Alarma	0 = No alarma; 1 = Alarma
	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Alarma	0 = Alarma; 1 = No alarma

20	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Ack	0/1	[Cx] Desenclavar alarma	Alarma = 0 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Ack	0/1	[Cx] Desenclavar alarma	Alarma = 1 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
21	1 Bit	S	CTR - -	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Cortocircuito	0 = Sin error; 1 = Error
22	1 Bit	S	CTR - -	DPT_Bool	0/1	[Cx] Bloqueo por cortocircuitos	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
23	1 Bit	S	CTR - -	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Sobretensión	0 = Sin error; 1 = Error
24	1 Bit	S	CTR - -	DPT_Bool	0/1	[Cx] Bloqueo por sobretensiones	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
25	1 Bit	S	CTR - -	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Error en la parametrización del tipo de carga	0 = Sin error; 1 = Error
26	1 Byte	E	C - - W -	20.xxx	0/1/2	[Cx] Seleccionar flanco (sólo para pruebas)	0 = Automático; 1 = Delantero; 2 = Trasero
27	1 Byte	E	C - - W -		0/1/2	[Cx] Patrón de regulación (sólo para pruebas)	0 = Lineal; 1 = Curva 1; 2 = Curva 2
28	1 Byte	E	C - - W -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx] Mínimo nivel de regulación (sólo para pruebas)	0 - 50%
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Bool	0/1	[FL] (1 bit) Dato de entrada x	Dato de entrada binario (0/1)
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76	1 Byte	E	C - - W -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[FL] (1 byte) Dato de entrada x	Dato de entrada de 1 byte (0-255)
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92	2 Bytes	E	C - - W -	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[FL] (2 bytes) Dato de entrada x	Dato de entrada de 2 bytes
				DPT_Value_2_Count	-32768 -32767		
				DPT_Value_Tempo	-273,00 - 670760,00		
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	4 Bytes	E	C - - W -	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[FL] (4 bytes) Dato de entrada x	Dato de entrada de 4 bytes
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110	1 Bit	S	CTR - -	DPT_Bool	0/1	[FL] Función x - Resultado	(1 bit) Booleano
	1 Byte	S	CTR - -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[FL] Función x - Resultado	(1 byte) Sin signo
	2 Bytes	S	CTR - -	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Sin signo
	4 Bytes	S	CTR - -	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[FL] Función x - Resultado	(4 bytes) Con signo
	1 Byte	S	CTR - -	DPT_Scaling	0% - 100%	[FL] Función x - Resultado	(1 byte) Porcentaje
	2 Bytes	S	CTR - -	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Con signo
	2 Bytes	S	CTR - -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670760,00°	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Flotante
111	1 Bit		CT - - -	DPT_Trigger	0/1	[Heartbeat] Objeto para enviar '1'	Envío de '1' periódicamente

## ANEXO II: OBJETOS DE COMUNICACIÓN DE DIMINBOX DX2

“Rango funcional” muestra los valores que, independientemente de los permitidos por el bus dado el tamaño del objeto, tienen utilidad o un significado específico, porque así lo establezcan o restrinjan el estándar KNX o el propio programa de aplicación.

Número	Tamaño	E/S	Banderas	Tipo de dato (DPT)	Rango funcional	Nombre	Función
1, 2	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off	0 = Apagar; 1 = Encender
1	1 Bit	E	C - - W -	DPT_Switch	0/1	[Cx+Cx] On/Off	0 = Apagar; 1 = Encender
3, 4	4 Bit	E	C - - W -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Cx] Regulación relativa	Control de 4 bits
3	4 Bit	E	C - - W -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Cx+Cx] Regulación relativa	Control de 4 bits
5, 6	1 Byte	E	C - - W -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx] Regulación absoluta	Control de 1 byte
5	1 Byte	E	C - - W -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx+Cx] Regulación absoluta	Control de 1 byte
7	2 Bytes	E/S	C - R W -	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	Tiempo de regulación suave 1	Tiempo en segundos
8	2 Bytes	E/S	C - R W -	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	Tiempo de regulación suave 2	Tiempo en segundos
9, 10	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Circuito abierto	0 = Sin error; 1 = Error
9	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cx] Circuito abierto	0 = Sin error; 1 = Error
11	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	Falta de alimentación	0 = Sin error; 1 = Error
12, 13	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Cortocircuito	0 = Sin error; 1 = Error
12	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cx] Cortocircuito	0 = Sin error; 1 = Error
14, 15	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Bool	0/1	[Cx] Bloqueo por cortocircuitos	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
14	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Bool	0/1	[Cx+Cx] Bloqueo por cortocircuitos	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
16	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	Sobretemperatura	0 = Sin error; 1 = Error
17, 18	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Sobretensión	0 = Sin error; 1 = Error
17	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cx] Sobretensión	0 = Sin error; 1 = Error

19, 20	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Boot	0/1	[Cx] Bloqueo por sobretensiones	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
19	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Boot	0/1	[Cx+Cx] Bloqueo por sobretensiones	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
21	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	Frecuencia anómala	0 = Sin error; 1 = Error
22, 23	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Error en la parametrización del tipo de carga	0 = Sin error; 1 = Error
22	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cx] Error en la parametrización del tipo de carga	0 = Sin error; 1 = Error
24, 25	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off (estado)	0 = Apagado; 1 = Encendido
24	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx+Cx] On/Off (estado)	0 = Apagado; 1 = Encendido
26, 27	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx] Iluminación (estado)	0 - 100%
26	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx+Cx] Iluminación (estado)	0 - 100%
28, 29	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off parametrizable 1	0 = Apagar; 1 = Encender
28	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx+Cx] On/Off parametrizable 1	0 = Apagar; 1 = Encender
30, 31	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off parametrizable 2	0 = Apagar; 1 = Encender
30	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx+Cx] On/Off parametrizable 2	0 = Apagar; 1 = Encender
32, 33	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Start	0/1	[Cx] Temporización simple	0 = Desactivar; 1 = Activar
32	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Start	0/1	[Cx+Cx] Temporización simple	0 = Desactivar; 1 = Activar
34, 35	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Start	0/1	[Cx] Intermitencia	0 = Desactivar; 1 = Activar
34	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Start	0/1	[Cx+Cx] Intermitencia	0 = Desactivar; 1 = Activar
36, 37	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Cx] Escenas/Secuencias	Valor de escena/secuencia
36	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Cx+Cx] Escenas/Secuencias	Valor de escena/secuencia
38, 39	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Start	0/1	[Cx] Iniciar/Detener secuencia	0 = Detener; 1 = Iniciar
	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Start	0/1	[Cx] Continuar/Pausar secuencia	0 = Pausar; 1 = Continuar
38	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Start	0/1	[Cx+Cx] Iniciar/Detener secuencia	0 = Detener; 1 = Iniciar
	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Start	0/1	[Cx+Cx] Continuar/Pausar secuencia	0 = Pausar; 1 = Continuar
40, 41	1 Bit	E/S	<b>C-RW-</b>	DPT_Enable	0/1	[Cx] Bloqueo	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
	1 Bit	E/S	<b>C-RW-</b>	DPT_Enable	0/1	[Cx] Bloqueo	0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
40	1 Bit	E/S	<b>C-RW-</b>	DPT_Enable	0/1	[Cx+Cx] Bloqueo	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
	1 Bit	E/S	<b>C-RW-</b>	DPT_Enable	0/1	[Cx+Cx] Bloqueo	0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
42	1 Bit	E/S	<b>C-RW-</b>	DPT_Enable	0/1	Bloquear control manual	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
	1 Bit	E/S	<b>C-RW-</b>	DPT_Enable	0/1	Bloquear control manual	0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
43, 44	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	20.xxx	0/1/2	[Cx] Seleccionar flanco (sólo para pruebas)	0 = Automático; 1 = Delantero; 2 = Trasero
43	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	20.xxx	0/1/2	[Cx+Cx] Seleccionar flanco (sólo para pruebas)	0 = Automático; 1 = Delantero; 2 = Trasero
45, 46	1 Byte	E	<b>C--W-</b>		0/1/2	[Cx] Patrón de regulación (sólo para pruebas)	0 = Lineal; 1 = Curva 1; 2 = Curva 2
45	1 Byte	E	<b>C--W-</b>		0/1/2	[Cx+Cx] Patrón de regulación (sólo para pruebas)	0 = Lineal; 1 = Curva 1; 2 = Curva 2

47, 48	1 Bit	E	C--W-	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Alarma	0 = Normal; 1 = Alarma
	1 Bit	E	C--W-	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Alarma	0 = Alarma; 1 = Normal
47	1 Bit	E	C--W-	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cx] Alarma	0 = Normal; 1 = Alarma
	1 Bit	E	C--W-	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cx] Alarma	0 = Alarma; 1 = Normal
49, 50	1 Bit	E	C--W-	DPT_Ack	0/1	[Cx] Desenclavar alarma	Alarma = 0 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
	1 Bit	E	C--W-	DPT_Ack	0/1	[Cx] Desenclavar alarma	Alarma = 1 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
49	1 Bit	E	C--W-	DPT_Ack	0/1	[Cx+Cx] Desenclavar alarma	Alarma = 0 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
	1 Bit	E	C--W-	DPT_Ack	0/1	[Cx+Cx] Desenclavar alarma	Alarma = 1 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
51	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx+Cx] Mínimo nivel de regulación (sólo para pruebas)	0 - 50%
51, 52	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx] Mínimo nivel de regulación (sólo para pruebas)	0 - 50%
53	1 Bit		CT---	DPT_Trigger	0/1	[Heartbeat] Objeto para enviar '1'	Envío de '1' periódicamente
54, 60	1 Bit	E	C--W-	DPT_Enable	0/1	[Ex] Bloquear entrada	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
55, 61	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] 0	Envío de 0
	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] 1	Envío de 1
	1 Bit	E	CT-W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Conmutar 0/1	Conmutación 0/1
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Subir persiana	Envío de 0 (Subir)
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Bajar persiana	Envío de 1 (Bajar)
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Subir/Bajar persiana	Conmutación 0/1 (Subir/Bajar)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso arriba	Envío de 0 (Parar/Paso arriba)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso abajo	Envío de 1 (Parar/Paso abajo)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso conmutado	Conmutación 0/1 (Parar/Paso arriba/abajo)
	4 Bit		CT---	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Corta] Aumentar luz	Aumentar luz
	4 Bit		CT---	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener)	[Ex] [Puls. Corta] Disminuir luz	Disminuir luz

					0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)		
	4 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Corta] Aumentar/Disminuir luz	Conmutación aumentar/disminuir luz
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz On	Envío de 1 (On)
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz Off	Envío de 0 (Off)
	1 Bit	E	<b>CT-W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz On/Off	Conmutación 0/1
	1 Byte		<b>CT----</b>	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Corta] Ejecutar escena	Envío de 0-63
	1 Byte		<b>CT----</b>	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Corta] Grabar escena	Envío de 128-191
	1 Bit	E/S	<b>CTRW-</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Interruptor/Sensor] Flanco	Envío de 0 o 1
	1 Byte		<b>CT----</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (entero)	0 - 255
	1 Byte		<b>CT----</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (porcentaje)	0% - 100%
	2 Bytes		<b>CT----</b>	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (entero)	0 - 65535
	2 Bytes		<b>CT----</b>	9.xxx	-671088.64 - 670760.96	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (coma flotante)	Valor en coma flotante
55, 56, 61, 62	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Estado de la persiana (entrada)	0% = Arriba; 100% = Abajo
	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Estado del regulador de luz (entrada)	0% - 100%
57, 63	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] 0	Envío de 0
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] 1	Envío de 1
	1 Bit	E	<b>CT-W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Conmutar 0/1	Conmutación 0/1
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Subir persiana	Envío de 0 (Subir)
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Bajar persiana	Envío de 1 (Bajar)
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Subir/Bajar persiana	Conmutación 0/1 (Subir/Bajar)
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso arriba	Envío de 0 (Parar/Paso arriba)
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso abajo	Envío de 1 (Parar/Paso abajo)
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso conmutado	Conmutación 0/1 (Parar/Paso arriba/abajo)

	4 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Aumentar luz	Puls. Larga -> Aumentar; Soltar -> Detener regulación
	4 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Disminuir luz	Puls. Larga -> Disminuir; Soltar -> Detener regulación
	4 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Aumentar/Disminuir luz	Puls. Larga -> Aumentar/Disminuir; Soltar -> Detener regulación
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz On	Envío de 1 (On)
	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz Off	Envío de 0 (Off)
	1 Bit	E	<b>CT-W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz On/Off	Conmutación 0/1
	1 Byte		<b>CT----</b>	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Larga] Ejecutar escena	Envío de 0-63
	1 Byte		<b>CT----</b>	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Larga] Grabar escena	Envío de 128-191
	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	[Ex] [Interruptor/Sensor] Alarma: avería, sabotaje, línea inestable	1 = Alarma; 0 = No alarma
	2 Bytes		<b>CT----</b>	9.xxx	-671088.64 - 670760.96	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (coma flotante)	Valor en coma flotante
	2 Bytes		<b>CT----</b>	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (entero)	0 - 65535
	1 Byte		<b>CT----</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (porcentaje)	0% - 100%
	1 Byte		<b>CT----</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (entero)	0 - 255
58, 64	1 Bit		<b>CT----</b>	DPT_Trigger	0/1	[Ex] [Soltar Puls. Larga] Parar persiana	Soltar -> Parar persiana
59, 65	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Estado del regulador de luz (entrada)	0% - 100%
	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Estado de la persiana (entrada)	0% = Arriba; 100% = Abajo

66, 70	2 Bytes	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[Ex] Temperatura actual	Valor del sensor de temperatura
67, 71	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Sobreenfriamiento	0 = No alarma; 1 = Alarma
68, 72	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Sobrecalentamiento	0 = No alarma; 1 = Alarma
69, 73	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de sonda	0 = No alarma; 1 = Alarma
74	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	DPT_SceneNumber	0-63; 128-191	[Detec. Mov.] Escenas: entrada	Valor de escena
75	1 Byte	E	<b>CT---</b>	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Detec. Mov.] Escenas: salida	Valor de escena
76, 105	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] Luminosidad	0-100%
77, 106	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de circuito abierto	0 = No error; 1 = Circuito abierto
78, 107	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de cortocircuito	0 = No error; 1 = Cortocircuito
79, 108	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] Estado de presencia (Porcentaje)	0-100%
80, 109	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Ex] Estado de presencia (HVAC)	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
81, 110	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Occupancy	0/1	[Ex] Estado de presencia (Binario)	Valor binario
	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Ack	0/1	[Ex] Detector de presencia: salida de esclavo	1 = Movimiento detectado
82, 111	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Window_Door	0/1	[Ex] Disparador de detección de presencia	Valor binario para disparar la detección de presencia
83, 112	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Ack	0/1	[Ex] Detección de presencia: entrada de esclavo	0 = Nada; 1 = Detección desde dispositivo esclavo
84, 113	2 Bytes	E	<b>C--W-</b>	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	[Ex] Detección de presencia: tiempo de espera	0-65535 s.
85, 114	2 Bytes	E	<b>C--W-</b>	DPT_TimePeriodSec	1 - 65535	[Ex] Detección de presencia: tiempo de escucha	1-65535 s.
86, 115	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Enable	0/1	[Ex] Detección de presencia: habilitar	Dependiente de los parámetros
87, 116	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] Detección de presencia: día/noche	Dependiente de los parámetros
88, 117	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Occupancy	0/1	[Ex] Detección de presencia: estado de ocupación	0 = No ocupado; 1 = Ocupado
89, 118	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Ack	0/1	[Ex] Detección de movimiento externo	0 = Nada; 1 = Detección de un sensor externo
90, 95, 100, 119, 124, 129	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Cx] Estado de detección (Porcentaje)	0-100%
91, 96, 101, 120, 125, 130	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Ex] [Cx] Estado de detección (HVAC)	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
92, 97, 102, 121, 126, 131	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Cx] Estado de detección (Binario)	Valor binario
93, 98, 103, 122, 127, 132	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Enable	0/1	[Ex] [Cx] Habilitar canal	Dependiente de los parámetros

94, 99, 104, 123, 128, 133	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Cx] Forzar estado	0 = No detección; 1 = Detección
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Bool	0/1	[FL] (1 bit) Dato de entrada x	Dato de entrada binario (0/1)
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[FL] (1 byte) Dato de entrada x	Dato de entrada de 1 byte (0-255)
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197	2 Bytes	E	<b>C--W-</b>	DPT_Value_2_Ucount	0-065535	[FL] (2 bytes) Dato de entrada x	Dato de entrada de 2 bytes
				DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767		
				DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00		
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205	4 Bytes	E	<b>C--W-</b>	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[FL] (4 bytes) Dato de entrada x	Dato de entrada de 4 bytes
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Bool	0/1	[FL] Función x - Resultado	(1 bit) Booleano
	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[FL] Función x - Resultado	(1 byte) Sin signo
	2 Bytes	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Sin signo
	4 Bytes	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[FL] Función x - Resultado	(4 bytes) Con signo
	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[FL] Función x - Resultado	(1 byte) Porcentaje
	2 Bytes	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Con signo
	2 Bytes	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Flotante

## ANEXO III: OBJETOS DE COMUNICACIÓN DE DIMINBOX DX4

“Rango funcional” muestra los valores que, independientemente de los permitidos por el bus dado el tamaño del objeto, tienen utilidad o un significado específico, porque así lo establezcan o restrinjan el estándar KNX o el propio programa de aplicación.

Número	Tamaño	E/S	Banderas	Tipo de dato (DPT)	Rango funcional	Nombre	Función
1	2 Bytes	E/S	<b>C - R W -</b>	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	Tiempo de regulación suave 1	Tiempo en segundos
2	2 Bytes	E/S	<b>C - R W -</b>	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	Tiempo de regulación suave 2	Tiempo en segundos
3	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	Falta de alimentación	0 = Sin error; 1 = Error
4	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	Sobretemperatura	0 = Sin error; 1 = Error
5	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	Frecuencia anómala	0 = Sin error; 1 = Error
6	1 Bit	E/S	<b>C - R W -</b>	DPT_Enable	0/1	Bloquear control manual	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
	1 Bit	E/S	<b>C - R W -</b>	DPT_Enable	0/1	Bloquear control manual	0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
7, 29, 51, 73	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off	0 = Apagar; 1 = Encender
7, 51	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx+Cy] On/Off	0 = Apagar; 1 = Encender
7	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Switch	0/1	[C1+C2+C3+C4] On/Off	0 = Apagar; 1 = Encender
8, 30, 52, 74	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off (estado)	0 = Apagado; 1 = Encendido
8, 52	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx+Cy] On/Off (estado)	0 = Apagado; 1 = Encendido
8	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Switch	0/1	[C1+C2+C3+C4] On/Off (estado)	0 = Apagado; 1 = Encendido
9, 31, 53, 75	4 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Cx] Regulación relativa	Control de 4 bits
9, 53	4 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Cx+Cy] Regulación relativa	Control de 4 bits

9	4 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[C1+C2+C3+C4] Regulación relativa	Control de 4 bits
10, 32, 54, 76	1 Byte	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx] Regulación absoluta	Control de 1 byte
10, 54	1 Byte	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx+Cy] Regulación absoluta	Control de 1 byte
10	1 Byte	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[C1+C2+C3+C4] Regulación absoluta	Control de 1 byte
11, 33, 55, 77	1 Byte	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx] Iluminación (estado)	0 - 100%
11, 55	1 Byte	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Cx+Cy] Iluminación (estado)	0 - 100%
11	1 Byte	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[C1+C2+C3+C4] Iluminación (estado)	0 - 100%
12, 34, 56, 78	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off parametrizable 1	0 = Apagar; 1 = Encender
12, 56	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx+Cy] On/Off parametrizable 1	0 = Apagar; 1 = Encender
12	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Switch	0/1	[C1+C2+C3+C4] On/Off parametrizable 1	0 = Apagar; 1 = Encender
13, 35, 57, 79	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx] On/Off parametrizable 2	0 = Apagar; 1 = Encender
13, 57	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Switch	0/1	[Cx+Cy] On/Off parametrizable 2	0 = Apagar; 1 = Encender
13	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Switch	0/1	[C1+C2+C3+C4] On/Off parametrizable 2	0 = Apagar; 1 = Encender
14, 36, 58, 80	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[Cx] Temporización simple	0 = Desactivar; 1 = Activar
14, 58	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[Cx+Cy] Temporización simple	0 = Desactivar; 1 = Activar
14	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[C1+C2+C3+C4] Temporización simple	0 = Desactivar; 1 = Activar
15, 37, 59, 81	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[Cx] Intermitencia	0 = Desactivar; 1 = Activar
15, 59	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[Cx+Cy] Intermitencia	0 = Desactivar; 1 = Activar
15	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[C1+C2+C3+C4] Intermitencia	0 = Desactivar; 1 = Activar
16, 38, 60, 82	1 Byte	E	<b>C - - W -</b>	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Cx] Escenas/Secuencias	Valor de escena/secuencia
16, 60	1 Byte	E	<b>C - - W -</b>	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Cx+Cy] Escenas/Secuencias	Valor de escena/secuencia
16	1 Byte	E	<b>C - - W -</b>	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[C1+C2+C3+C4] Escenas/Secuencias	Valor de escena/secuencia
17, 39, 61, 83	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[Cx] Iniciar/Detener secuencia	0 = Detener; 1 = Iniciar
	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[Cx] Continuar/Pausar secuencia	0 = Pausar; 1 = Continuar
17, 61	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[Cx+Cy] Iniciar/Detener secuencia	0 = Detener; 1 = Iniciar
	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[Cx+Cy] Continuar/Pausar secuencia	0 = Pausar; 1 = Continuar
17	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[C1+C2+C3+C4] Iniciar/Detener secuencia	0 = Detener; 1 = Iniciar
	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Start	0/1	[C1+C2+C3+C4] Continuar/Pausar secuencia	0 = Pausar; 1 = Continuar
18, 40, 62, 84	1 Bit	E/S	<b>C - R W -</b>	DPT_Enable	0/1	[Cx] Bloqueo	0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
	1 Bit	E/S	<b>C - R W -</b>	DPT_Enable	0/1	[Cx] Bloqueo	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear

18, 62	1 Bit	E/S	<b>C - R W -</b>	DPT_Enable	0/1	[Cx+Cy] Bloqueo	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
	1 Bit	E/S	<b>C - R W -</b>	DPT_Enable	0/1	[Cx+Cy] Bloqueo	0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
18	1 Bit	E/S	<b>C - R W -</b>	DPT_Enable	0/1	[C1+C2+C3+C4] Bloqueo	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
	1 Bit	E/S	<b>C - R W -</b>	DPT_Enable	0/1	[C1+C2+C3+C4] Bloqueo	0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
19, 41, 63, 85	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Alarma	0 = No alarma; 1 = Alarma
	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Alarma	0 = Alarma; 1 = No alarma
19, 63	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cy] Alarma	0 = No alarma; 1 = Alarma
	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cy] Alarma	0 = Alarma; 1 = No alarma
19	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Alarm	0/1	[C1+C2+C3+C4] Alarma	0 = Alarma; 1 = No alarma
	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Alarm	0/1	[C1+C2+C3+C4] Alarma	0 = No alarma; 1 = Alarma
20, 42, 64, 86	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Ack	0/1	[Cx] Desenclavar alarma	Alarma = 0 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Ack	0/1	[Cx] Desenclavar alarma	Alarma = 1 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
20, 64	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Ack	0/1	[Cx+Cy] Desenclavar alarma	Alarma = 0 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Ack	0/1	[Cx+Cy] Desenclavar alarma	Alarma = 1 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
20	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Ack	0/1	[C1+C2+C3+C4] Desenclavar alarma	Alarma = 1 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
	1 Bit	E	<b>C - - W -</b>	DPT_Ack	0/1	[C1+C2+C3+C4] Desenclavar alarma	Alarma = 0 + Desenclavar = 1 => Fin de alarma
21, 43, 65, 87	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Cortocircuito	0 = Sin error; 1 = Error
21, 65	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cy] Cortocircuito	0 = Sin error; 1 = Error
21	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Alarm	0/1	[C1+C2+C3+C4] Cortocircuito	0 = Sin error; 1 = Error
22, 44, 66, 88	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Bool	0/1	[Cx] Bloqueo por cortocircuitos	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
22, 66	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Bool	0/1	[Cx+Cy] Bloqueo por cortocircuitos	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
22	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Bool	0/1	[C1+C2+C3+C4] Bloqueo por cortocircuitos	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
23, 45, 67, 89	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Sobretensión	0 = Sin error; 1 = Error
23, 67	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cy] Sobretensión	0 = Sin error; 1 = Error
23	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Alarm	0/1	[C1+C2+C3+C4] Sobretensión	0 = Sin error; 1 = Error
24, 46, 68, 90	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Bool	0/1	[Cx] Bloqueo por sobretensiones	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
24, 68	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Bool	0/1	[Cx+Cy] Bloqueo por sobretensiones	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
24	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Bool	0/1	[C1+C2+C3+C4] Bloqueo por sobretensiones	0 = Desbloqueado; 1 = Bloqueado
25, 47, 69, 91	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx] Error en la parametrización del tipo de carga	0 = Sin error; 1 = Error
25, 69	1 Bit	S	<b>CTR - -</b>	DPT_Alarm	0/1	[Cx+Cy] Error en la parametrización del tipo de carga	0 = Sin error; 1 = Error

25	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Alarm	0/1	[C1+C2+C3+C4] Error en la parametrización del tipo de carga	0 = Sin error; 1 = Error
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126	1 Bit	E	<b>C--W-</b>	DPT_Bool	0/1	[FL] (1 bit) Dato de entrada x	Dato de entrada binario (0/1)
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	1 Byte	E	<b>C--W-</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[FL] (1 byte) Dato de entrada x	Dato de entrada de 1 byte (0-255)
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158	2 Bytes	E	<b>C--W-</b>	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[FL] (2 bytes) Dato de entrada x	Dato de entrada de 2 bytes
				DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767		
				DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00		
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166	4 Bytes	E	<b>C--W-</b>	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[FL] (4 bytes) Dato de entrada x	Dato de entrada de 4 bytes
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176	1 Bit	S	<b>CTR--</b>	DPT_Bool	0/1	[FL] Función x - Resultado	(1 bit) Booleano
	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[FL] Función x - Resultado	(1 byte) Sin signo
	2 Bytes	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Sin signo
	4 Bytes	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[FL] Función x - Resultado	(4 bytes) Con signo
	1 Byte	S	<b>CTR--</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[FL] Función x - Resultado	(1 byte) Porcentaje
	2 Bytes	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Con signo
	2 Bytes	S	<b>CTR--</b>	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670760,00°	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Flotante
177	1 Bit		<b>CT---</b>	DPT_Trigger	0/1	[Heartbeat] Objeto para enviar '1'	Envío de '1' periódicamente

Únete y envíanos tus consultas  
sobre los dispositivos Zennio:  
<http://support.zennio.com>

**Zennio Avance y Tecnología S.L.**  
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11  
45007 Toledo (Spain).

*Tel. +34 925 232 002.*

*www.zennio.com*  
*info@zennio.com*



RoHS